

Меры предосторожности

Меры предосторожности заключаются в безопасном и правильном использовании продукта во избежание непредвиденных опасностей и повреждений. Пожалуйста прочитайте внимательно.

Меры предосторожности, разделенные на два слова “Предупреждение” и “С осторожностью” имеют следующие значения.
Пожалуйста, сохраните их там, где сможете увидеть после прочтения документа.

 Предупреждение	 С осторожностью
Если пользователь проигнорирует инструкции, это может стать причиной серьезной опасности или смерти.	Если пользователь проигнорирует инструкции, это может привести к травме, повреждению мебели или дома.


Предупреждение
 (при подключении)

- Пожалуйста, используйте специальную розетку для розетки питания. Если подключить несколько устройств одновременно, это может привести к перегреву и стать причиной возгорания.
- Не повреждайте силовой код, не тяните, не трансформируйте, не скручивайте сильно. Это повредит силовой код и может привести к поражению электрическим током.
- Не используйте другое напряжение кроме указанного. Это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Не подключайте устройство к судовому источнику постоянного тока. Устройство может не работать или стать причиной пожара. При преобразовании мощности (отключении питания) изделия может произойти поражение электрическим током или возгорание.
- При появлении дыма или странного запаха, пожалуйста, немедленно отсоедините вилку от розетки. Это может привести к травмам, поражению электрическим током или пожару. Обратитесь в сервисный центр.
- Пожалуйста, отсоедините вилку, если вода или посторонние вещества попадут внутрь. Продолжение использования может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Заземление должно быть подключено к розетке заземления. Нестабильное подключение может привести к возгоранию.
- Не используйте другое напряжение кроме отображаемого напряжения 220 В. Это может привести к поражению электрическим током или травме.
- Во время чистки отключите вилку и не трогайте устройство мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током и возгоранию.
- Перед подключением к сети убедитесь, что выключатель питания выключен. Это может привести к сбою в работе.


- Этот продукт был изготовлен с помощью строгого контроля качества и инспекционного процесса.
- При возникновении неполадок при обычном использовании устройства пользователем в течение гарантийного срока будет произведен бесплатный ремонт в месте покупки.
- В течение гарантийного периода или после него платные услуги по ремонту оплачиваются отдельно.
- Пожалуйста, предоставьте гарантию в случае необходимости ремонта.
- Гарантия не будет перевыдана, поэтому, пожалуйста, сохраните ее.

Product Name		Model Name		PS - SERIES	
Manufacturing number					
Customer	Name			Phone	
	Address				
Seller	Name			Phone	
	Address				
Date Of Sales	Y	M	D	Гарантия 1 год.	
Repair parts retention period				5 years after discontinuing production	

Индикаторы продукта, причины/решения

Индикатор	Причины/решения
Нет звука	1. Сбой основного регулятора громкости 2. Сбой подключения беспроводного микрофона (+-)/ нормальное подключение 3. Сбой подключения питания/подключите зарядное устройство 4. Аккумулятор не зарядился полностью/ зарядите его
Звуковая пауза	1. Вне зоны действия микрофона/ используйте в пределах 30 м 2. Неисправность батареи беспроводного микрофона/замен батареи 3. Кто-то использует ту же частоту/измените частоту
Потрескивание	1. Звук микрофона слишком громкий/отрегулируйте громкость 2. Высокий звук слишком громкий/ отрегулируйте громкость 3. Громкость эха слишком высокая/ отрегулируйте громкость 4. Слишком близко к говорящему/ соблюдайте дистанцию
Нет дисплея	1. Нет DVD/поставьте DVD 2. Кабель дисплея не подключен/ подключите обычным образом
Дефекты пульта дистанционного управления	1. Нет батарей/ вставьте новую батарею 2. Батарея разряжена/ замените батарею

Важно (при использовании усилителя)



* При использовании оставьте место для излучения тепла на расстоянии не менее 10 см от стены, 2 см сверху, 5 см от задней части.

* Не используйте устройство в непроветриваемом помещении, на ковре, одеяле. Это может привести к возгоранию.

* Не используйте данное устройство в местах, подверженных воздействию воды, например в ванной комнате. Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

* Не разбирайте и не отделяйте крышку. Это может привести к поражению электрическим током.

* Не роняйте и не трясите устройство. Это может привести к неисправности и возгоранию.

* Не вставляйте в изделие зажимы и мелкие металлические предметы. Это может привести к неисправности и возгоранию.

* Не вскрывайте корпус. В случае возникновения проблем обратитесь в службу по ремонту.

Внимание



* Пожалуйста, отсоединяйте вилку от розетки, если вы длительно не используете устройство. Может ослабевать изоляция.

* В целях безопасности, отключайте вилку питания во время чистки. Это может привести к непредвиденным неприятностям.

* Отключите все вилки при транспортировке, чтобы не повредить устройство. Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

* Не используйте растворитель или спиртовой аэрозоль. Это может привести к повреждению рисунка.

* Не кладите предметы сверху на устройство. Это может привести к неисправности. В некоторых случаях это может привести к поражению током, возгоранию.

* Сохраняйте горизонтальность при перемещении устройства. Падение устройства может привести к травме.

Осторожно



- * Будьте осторожны с упаковкой во время транспортировки. Она может порезать или нанести травму.
- * Не размещайте это устройство вблизи жарких или влажных мест. Например, рядом с газовой плитой или увлажнителем воздуха.
- * Не оставляйте устройство рядом с пыльными местами. Это может привести к неисправности.
- * Уменьшите громкость музыки при подключении к устройствам и перед включением. Это может привести к нарушению слуха и поломке динамика.
- * Не размещайте данное устройство под прямыми солнечными лучами или вблизи обогревателя. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- * Не проливайте воду и не мочите устройство. Это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.

Осторожно

Пожалуйста, держитесь на расстоянии от электрических устройств, таких как телефоны, из-за радиоволн. Пожалуйста, протрите это устройство, используя разбавленное нейтральное средство и ткань. Не переворачивайте это устройство вверх дном. Используйте устройство при следующих условиях: температура 5-35, влажность 42-80%.

В случае замерзания

Холодной зимой устройство может замерзнуть. В этом случае оставьте его отключенным от сети на несколько часов. Летом от кондиционера также может случиться замерзание. В этом случае переместите устройство.

Перед подключением

При подключении этого устройства к другим устройствам включайте питание после полного подключения к позиции выбора функции.

Убедитесь, что входной и выходной разъемы подключены верно (левый и правый каналы одинаковы).


Убедитесь, что pin-код из кода подключения полностью подключен. Если он работает нестабильно, это может вызвать шум или сбой в работе.

Зарядка и использование продуктов

1. Время использования аккумулятора составит 4-5 часов после включения (в нормальном состоянии).
2. Пожалуйста полностью зарядите устройство 8 часов перед использованием.
3. Когда индикатор заряда батареи покажет 25%, пожалуйста, немедленно зарядите ее.
4. Если индикатор заряда батареи показывает менее 25%, индикатор будет мигать и автоматически отключится, если вы его не зарядите.
5. Во время зарядки индикатор будет мигать. Это означает, что он заряжается нормально.
6. После полной зарядки аккумулятора зарядка прекращается. Зарядка занимает 8 часов.

Осторожно

1. Необходимо зарядить устройство перед использованием.
2. Рекомендуется заряжать устройство раз в 3 месяца, даже если вы не используете его в нормальном состоянии в течение длительного времени. Вы можете заряжать аккумулятор около 500 раз. Когда заменяете аккумулятор, пожалуйста проверьте + и -

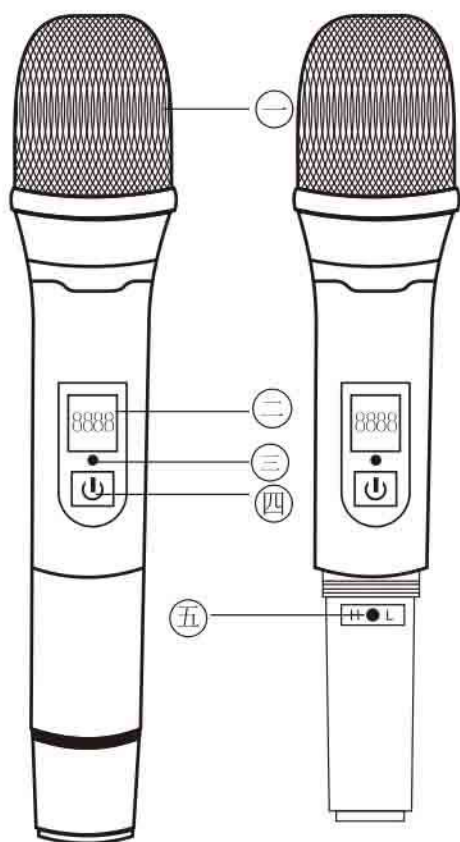


Спецификация частоты микрофона

1. Кнопка включения стереосистемы от аккумулятора (4).
2. Когда микрофон выключен, нажмите кнопку на микрофоне (5), а затем одновременно нажмите кнопку, чтобы убедиться, что экран микрофона мигает (4).
3. Выключите переключатель на батарейном отсеке на одну секунду, а затем включите его.
4. Нажмите кнопку микрофона через 3 секунды (5). Нажимайте до отключения мерцания. Диапазон частот автоматически отрегулирует частоту.
5. После каждого нажатия на верхнюю полосу частот (5) будут отображаться разные полосы частот, и можно будет настроить 4 полосы частот.

SPECIFICATIONS

Model	PS-208	PS-210
Мощность(RMS)	80Wx2	80Wx2
Макс.мощность	200W	200W
Динамик	8 дюймов	10 дюймов
Функции	Recording,MP3,USB/SD,FM, Bluetooth	Recording,MP3,USB/SD,FM, Bluetooth
Батарея	Acid Battery(5.8A)	Acid Battery(7A)
Вход	RCA& 8"Standard Jack	RCA& 8"Standard Jack
Питание	DC 15V 8A	DC 15V 8A
Время работы	4 часа	4 часа
Размеры	270x260x630	310x320x720
Вес	8.5kg	12.7kg

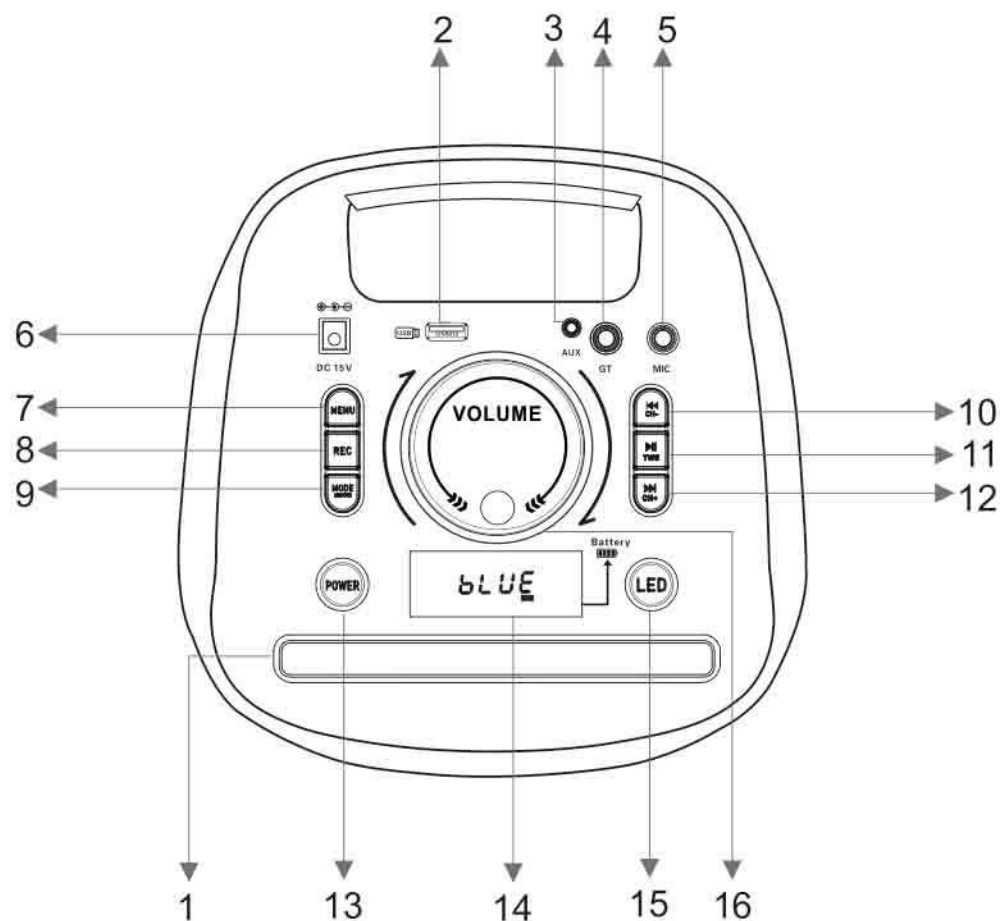

1. Вы можете подключить мобильное устройство (смартфон или планшет).
 2. USB-разъем.
 3. Вход диаметром 3,5мм.
 4. Гитарный разъем.
 5. Вход для микрофона.
 6. Разъем для питания (BC 15M).
 7. Кнопка меню (появляется в окне статуса).
 8. Кнопка записи.
 9. Изменение функционала вашего устройства (Bluetooth, USB).
 10. Переход к предыдущей песне или переключение канала.
 11. Стоп/Воспроизведение.
 12. Переход к следующей песне или переключение канала.
 13. Питание.
 14. Светодиод, показывающий текущее состояние устройства.
 15. Изменение эффекта светодиода.
 16. Громкость изменяет различные состояния устройства.
- [Icon: USB symbol] : Изменение звука для USB-разъема.
 [Icon: Treble symbol] : Регулировка громкости высоких частот музыки.
 [Icon: Bass symbol] : Регулировка громкости низких частот музыки.
 [Icon: Mic Gain symbol] : Регулировка громкости микрофона.
 [Icon: Mic High-Pass symbol] : Регулировка громкости высоких частот микрофона.
 [Icon: Mic Low-Pass symbol] : Регулировка громкости низких частот микрофона.
 [Icon: Echo symbol] : Регулировка размера эха микрофона.
 [Icon: Delay symbol] : Регулировка задержки микрофона.
 [Icon: Guitar symbol] : Регулировка громкости гитары.