



Электронная клавиатура с функцией обучения

МК-2113

Инструкция по эксплуатации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например, если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь инструментом в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, по всей длине, а также близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Спасибо за то, что вы приобрели миди клавиатуру МК-2113 производства компании Meike. Поздравляем вас с этим выбором! Пожалуйста, найдите время и прочтите эту инструкцию по эксплуатации для наиболее эффективного использования устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочтите этот раздел перед использованием инструмента.


Предупреждение

- Используйте указанный адаптер питания, в случае повреждения немедленно замените поврежденный адаптер.
- Не разбирайте инструмент и не модифицируйте его внутренние детали. Если инструмент неисправен, немедленно прекратите его использование и отдайте его на ремонт профессиональному специалисту.
- Перед подключением инструмента к другим устройствам отключите все источники питания.
- Не играйте на инструменте на максимальной громкости или в неудобной позе в течение длительного времени.
- Держите части прибора вдали от источника тепла, так как перегрев может привести к повреждению.
- Не допускайте попадания внутрь инструмента жидкости, пыли, частиц и других инородных тел, которые могут вызвать коррозию инструмента или короткое замыкание его компонентов.
- Перед очисткой инструмента выньте вилку из розетки. Не вставляйте и не тяните вилку мокрыми руками.
- Используйте сухую и мягкую ткань для очистки инструмента. Не используйте краску, спирт или другие химические растворители для протирания инструмента, чтобы не повредить его поверхность.
- Отключите питание и вытащите вилку из розетки после игры или длительного отсутствия обслуживания.
- Во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги. Устройство не должно подвергаться воздействию капель или брызг, и на него не должны ставиться предметы, наполненные жидкостью, такие как вазы.
- Максимальная рабочая температура: 40°C
- В качестве устройства отключения используется адаптер прямого подключения, устройство отключения должно оставаться в рабочем состоянии.
- Не устанавливайте это оборудование в замкнутом пространстве, например, в книжном шкафу или подобном месте, и обеспечьте хорошую вентиляцию. Не закрывайте вентиляционные отверстия такими предметами, как газеты, скатерти, занавески и т. д.
- Предупреждение. Чрезмерное звуковое давление в наушниках может привести к потере остроты слуха.
- Наклейка находится на нижней части устройства.
- Не допускайте попадания на устройство капель или брызг и не ставьте на него предметы, наполненные жидкостью, например, вазы.
- Адаптер прямого подключения используется в качестве устройства отключения, устройство отключения должно оставаться в рабочем состоянии.




Эта маркировка указывает на то, что данный продукт нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

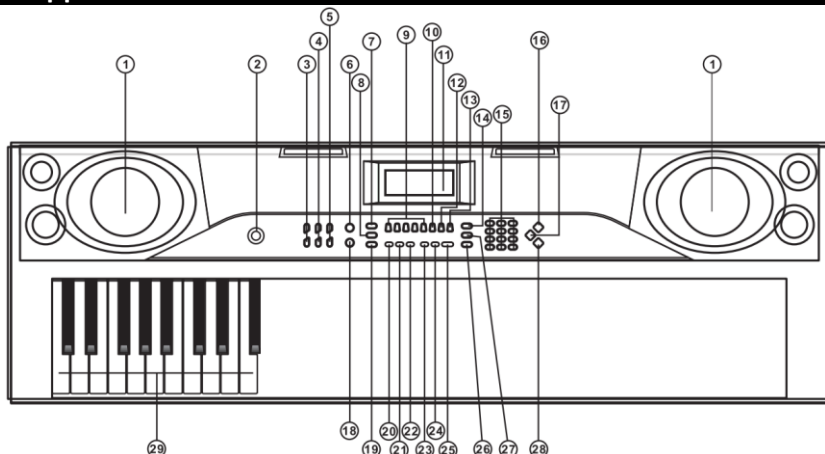

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Динамик | 16. Тембр |
| 2. Выключатель питания | 17. Клавиши перкуссии |
| 3. Громкость инструмента | 18. Fingered |
| 4. Громкость аккомпанемента | 19. Старт/Стоп |
| 5. Темп | 20. One Key |
| 6. Одним пальцем | 21. Follow |
| 7. Синхро-старт | 22. Ensemble |
| 8. Отбивка | 23. Демо одна песня |
| 9. Кнопки памяти (M1-M4) | 24. Демо все песни |
| 10. Запись | 25. Метроном |
| 11. Цифровой дисплей | 26. Сплит |
| 12. Программа | 27. Вибрато |
| 13. Воспроизведение | 28. Ритм |
| 14. Сустейн | 29. Клавиши аккордов |
| 15. Цифровые кнопки | |

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

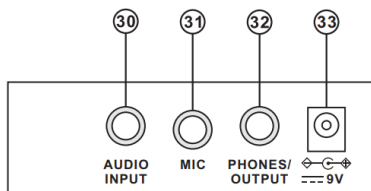

- | | |
|-----|----------------------|
| 30. | АУДИОВХОД |
| 31. | МИКРОФОННЫЙ ВХОД |
| 32. | НАУШНИКИ/АУДИОВЫХОД |
| 33. | Разъем питания DC 9В |

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ

• Адаптер питания

Необходимо использовать специальный адаптер питания. Подключите выходной конец адаптера к порту питания на задней панели клавиатуры, а затем другой конец к розетке питания. (Примечание: входное напряжение адаптера должно быть совместимо с напряжением источника питания)

• Аудиовыход/внешние наушники

◆ Аудиовыход: во-первых, выключите клавиатуру и внешние аудиоустройства, во-вторых, подключите один конец аудиокабеля к порту PHONES/OUTPUT на задней панели клавиатуры, а затем подключите другой конец к порту аудиовыхода аудиоустройства.

◆ Подключение наушников: при подключении наушников к порту PHONES/OUTPUT на задней панели клавиатуры динамик автоматически отключается. Таким образом, вы сможете играть на клавиатуре, не мешая окружающим.

※Примечание! При использовании наушников не включайте громкость и держите ее на максимуме в течение длительного времени, это может привести к потере остроты слуха.

• Микрофонный вход и аудиовход

◆ Вход для микрофона: подключите микрофон к порту MIC, чтобы начать петь и играть.

◆ Клавиатура имеет функцию стереовхода. Звуковые сигналы с мобильного телефона, компьютера и других аудиоустройств можно вводить в клавиатурную систему для игры. Сначала выключите клавиатуру, затем подключите один конец аудиокабеля к выходному порту аудиоустройства, а другой конец — к порту АУДИОВХОД на задней панели клавиатуры и, наконец, включите клавиатуру.

• Bluetooth-соединение

Включите соединение Bluetooth по умолчанию, в состоянии ожидания поиска Bluetooth может быть любое устройство Bluetooth, подходящее для поиска и подключения, в это время включите функцию Bluetooth вашего телефона или устройства Bluetooth для поиска. Локальное имя Bluetooth — «piano», при успешном соединении мобильный телефон или устройство Bluetooth возвращается к интерфейсу музыкального плеера для воспроизведения музыки.

ОСНОВНОЙ МЕТОД ИСПОЛНЕНИЯ

При нажатии кнопки [Power ON/OFF] ЖК-экран включится и отобразит текущий тон, темп и другие данные состояния. Затем вы можете использовать клавиатуру по мере необходимости.

• Регулировка общей громкости

Нажмите [Master Vol +/-], чтобы увеличить или уменьшить общую громкость. На дисплее отобразятся «VOLUME» и текущий уровень громкости. Одновременно нажмите кнопки [Master Vol +/-], чтобы сбросить настройки до значений по умолчанию.

Кнопки Master Volume также могут управлять громкостью аккомпанемента.

• Регулировка громкости аккомпанемента

Нажмите [Accom Vol +/-], чтобы увеличить или уменьшить общую громкость. На дисплее отобразятся «RC-VOLUME» и текущий уровень громкости. Одновременно нажмите кнопки [Accom Vol +/-], чтобы сбросить настройки до значений по умолчанию.

• Выбор тембра

Клавиатура предоставляет на ваш выбор 255 тембров от «000» до «254». При включении клавиатуры автоматически включится функция выбора тембра, а на дисплее отобразится «TONE» и текущий номер тембра. В других состояниях нажмите [Timbre], чтобы включить функцию выбора тембра. По умолчанию тембр равен «000», и его можно регулировать, нажимая соответствующие цифровые кнопки или кнопки «+»/«-».

• Демонстрационные песни

В клавиатуре сохранено 50 демонстрационных песен, от «000» до «049», для выбора нажмите кнопку [Demo one], система находится в состоянии оплаты, текущая демонстрационная песня повторяется. Для другого нажмите кнопку, чтобы остановить текущую песню, и еще раз, чтобы воспроизвести следующую.

Нажмите кнопку [Demo all], система находится в стадии последовательного воспроизведения всех демонстрационных песен. В ходе воспроизведения демонстрационных песен можно менять тембр песен.

Во время воспроизведения вы можете нажимать цифровые кнопки или кнопки, чтобы выбрать другую демонстрационную песню.

При нажатии [Timbre] во время воспроизведения демонстрационной песни на дисплее отобразится «TONE». Нажмите цифровые кнопки или кнопку «+7»- в течение 3 секунд, чтобы выбрать другие тембры для воспроизведения демонстрационной песни.

АВТО-РИТМ

• Выбор ритма

Инструмент предоставляет на ваш выбор 255 ритмов от «000» до «254», по умолчанию используется ритм «000». Нажмите [Rhythm], чтобы включить функцию выбора ритма. На дисплее отобразится «RHYM» и номер текущего ритма. Затем вы можете нажать цифровые кнопки или кнопки для выбора других ритмов.

• Управление ритмом

1. Включение ритма

◆ Нажмите кнопку [START/STOP], чтобы начать ритм аккомпанемента.

◆ Нажмите кнопку [SYNC], на дисплее отобразится «SYN», а затем нажмите любую клавишу в секции аккордов (т. е. крайние 19 клавиш на клавиатуре слева), чтобы одновременно запустить ритм и аккомпанемент.

2. Нажмите кнопку [FILL IN], чтобы вставить интерлюдию во время ритма.

3. Чтобы остановить ритм

Нажмите кнопку [START/STOP] во время ритма, чтобы немедленно остановить ритм.

• Метроном

Метроном содержит четыре темпа: 1/4, 2/4, 3/4 и 4/4 соответственно. Нажимайте кнопку [Metronome] непрерывно, чтобы выбрать четыре темпа. Нажмите кнопку [Метроном] еще раз, чтобы остановить темп.

• Регулировка темпа

Нажмите [Темпо +/-], чтобы увеличить или уменьшить скорость ритма. Нажмите две кнопки одновременно, чтобы сбросить настройки до значений по умолчанию.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ АККОРДЫ

• Аккорд "одним пальцем"

Когда ритм активирован, нажмите [SINGLE CHORD]. После того, как на экране отобразится «Sin», вы можете сыграть одиночный аккорд на клавишах в аккордовой зоне клавиатуры.

(Аппликатура аккордов "одним пальцем")

	M	m	7	m7
C				
C#				
D				
D#				
E				
F				
F#				
G				
G#				
A				
A#				
B				


• Обычные аккорды (Fingered)

Когда ритм активирован, нажмите [FINGERED CHORD]. После того, как на экране отобразится «Fin», вы можете сыграть пальчиковый аккорд на клавишах в аккордовой зоне клавиатуры.

При повторном нажатии [FINGERED CHORD] на экране отобразится «OFF», и функция аккордовой игры будет отключена.

Аппликатура аккордов (Нота До)

(Аппликация аккорда с нотой До показана на следующем рисунке, а остальное можно получить по аналогии)

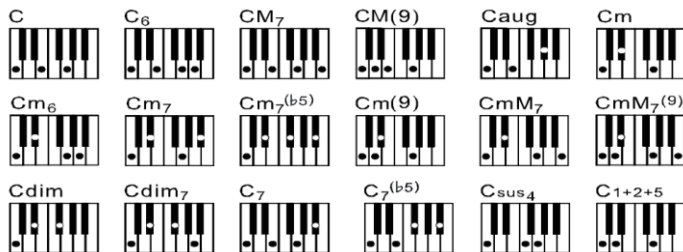

ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ СОСТОЯНИЯ

С помощью функции памяти состояния вы можете сохранять тон, ритм, темп и другие параметры, которые будут меняться во время игры, для быстрого переключения. Эта клавиатура оснащена 4мя банками памяти, которые можно гибко вызывать в любой момент во время игры.

• Хранение памяти состояния

Установите нужный тон, ритм, темп и аккорд, а затем нажмите нижнюю часть [Status Memory] и одну из кнопок [Memory 1]–[Memory 4], чтобы сохранить текущий статус.

• Вызов памяти состояния

Нажмите любое из значений от [Memory 1] до [Memory 4], чтобы вызвать параметры настройки, сохраненные в этой памяти, и заменить текущий статус.

※ Для сохраненного содержимого не предусмотрена защита от сбоя питания, и сохраненное содержимое будет потеряно после перезапуска электронной клавиатуры после отключения питания.

УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТАМИ

• Сустейн

Нажмите [Sustain], на дисплее отобразится «SUS», и эффект сустейна будет активирован. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы отключить эффект сустейна.

• Вибрато

Нажмите [Vibrato], на дисплее отобразится «VIB», и эффект вибрато будет активирован. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы отключить эффект вибрато.

• Игра на ударных инструментах

Эта клавиатура поддерживает 61 вид перкуссии. Нажмите [Keyboard Percussion], чтобы преобразовать клавишу в перкуSSIONНУЮ клавишу. Каждая клавиша соответствует одному ударному инструменту. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы отключить функцию перкуссии клавиатуры.

● Функция разделения клавиатуры

Нажмите [SPLIT], чтобы включить функцию разделения клавиатуры, на дисплее отобразится «SPLIT». 24 клавиши слева от клавиатуры будут разделены с остальной клавиатурой. В то время как левая зона клавиатуры увеличится на одну октаву и сохранит исходный тон, правая зона клавиатуры уменьшится на одну октаву, чтобы сохранить ту же высоту тона, что и левая зона клавиатуры. Тембр правой зоны клавиатуры можно настроить по мере необходимости, чтобы левая и правая зоны клавиатуры могли воспроизводить разные тембры одновременно.

Нажмите [SPLIT] еще раз, чтобы отключить эту функцию.

ЗАПИСЬ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ РИТМА

● Запись

Нажмите [REC], чтобы включить функцию записи, на дисплее отобразится «REC». В этом режиме будут записаны все играемые ноты. Когда хранилище заполнится, на дисплее отобразится «REC», и запись автоматически прекратится.

◆ Нажмите [PLAY] для воспроизведения записанных нот, и на дисплее отобразится «PLAY». По завершении воспроизведения он перейдет в режим записи, и на дисплее отобразится «REC». Вы можете записать новый ритм или нажать [PLAY] для воспроизведения записанного ритма.

◆ Нажмите [Start/Stop] или нажмите [REC] еще раз, чтобы отключить функцию записи, и весь записанный ритм будет удален.

● Программирование ритма

Нажмите [PROG], чтобы включить функцию программирования ритма, на дисплее отобразится «PRG», и перкуссия клавиатуры будет активирована. В этом режиме вы можете создавать собственные ритмы, играя соответствующую перкуSSIONную клавишу.

◆ Максимально можно записать 32 перкуссии, после этого на дисплее начнет мигать надпись «PRG», и программирование автоматически прекратится.

◆ Нажмите [PLAY] для воспроизведения ритма программирования. Нажмите [PLAY] еще раз, чтобы остановить воспроизведение, на дисплее отобразится «PRG», и функция программирования будет включена. Вы можете перепрограммировать ритмы или снова нажать [PLAY] для воспроизведения.

◆ Нажмите [Start/Stop] или нажмите [PROG] еще раз, чтобы отключить функцию программирования, и весь записанный ритм будет удален.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ОБУЧЕНИЯ

Интеллектуальная функция обучения разделена на три этапа, чтобы помочь учащемуся постепенно научиться играть на электронной клавиатуре.

● Занятие I: Одна клавиша

Нажмите кнопку [ONE KEY], чтобы начать обучение ONE KEY. Выберите нужную песню для тренировки, нажимая цифры или [+] / [-] на цифровой клавиатуре. С помощью этой функции вы можете воспроизвести мелодию песни, просто нажав ЛЮБУЮ одну клавишу в соответствии с ритмом. Воспроизведение продолжится нажатием любой клавиши. Просто нажмите клавишу в такт музыке, и воспроизведение продолжится.

Нажмите кнопку [START/STOP] или нажмите кнопку [ONE KEY] еще раз, чтобы выйти из функции.

● Занятие II: Следование

Нажмите кнопку [FOLLOW], чтобы начать обучение FOLLOW. Выберите нужную песню для занятий, нажимая цифры или [+] / [-] на цифровой клавиатуре. В этой функции инструмент будет ждать, пока вы не сможете правильно сыграть ноты. Инструмент продолжит воспроизведение, если вы сыграете ноты неправильно.

Нажмите кнопку [START/STOP] или нажмите кнопку [FOLLOW] еще раз, чтобы выйти из функции.

• **Занятие III: Ансамбль**

Нажмите кнопку [ENSEMBLE], чтобы активировать обучение ENSEMBLE, при этом на ЖК-дисплее появится надпись «GUIDE». Выберите нужную песню для тренировки, нажимая цифры или [+] / [-] на цифровой клавиатуре.

Эта функция предназначена для отработки высоты тона и тайминга. Когда функция выбрана, при воспроизведении песни ключевые ноты будут отключены, и вы будете ждать, пока вы правильно воспроизведете ноты, если только вы не сможете уловить их в течение 3 секунд. Если это произойдет, клавиатура автоматически воспроизведет ключевую ноту.

Нажмите кнопку [START/STOP] или нажмите кнопку [ENSEMBLE] еще раз, чтобы выйти из функции.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Список тембров

000-111	140 Koto 2	170 Suona	200 Lead (Bass+Lead)2	230 Blown Bottle 2
Refer to the unit panel	141 Xylophone 2	171 Castanets	201 Melodic Tom 2	231 Indian Flute 2
112 Clavi 2	142 Shanai 2	172 Attack Harp 1	202 Grow Guitar 2	232 Slow Violin 2
113 Celesta 2	143 Dulcimer 3	173 Electric Vibraphone 1	203 Lead (Sawtooth)2	233 Electric Guitar (Muted)2
114 Harpsichord 2	144 English Horn 2	174 Soft Sax 1	204 Jazz Bass 2	234 Multi Wind 2
115 Mellow Fm 1	145 Electric Guitar (Clean)3	175 Soft Clav. 1	205 Chorus Guitar 2	235 Electric Vibraphone 2
116 Pi Pa 2	146 Shamisen 2	176 Soft Guitar 1	206 Feedback Gt. 2	236 Bodhran 2
117 Upright Piano 1	147 Koto 3	177 Grow Guitar 1	207 Fiddle 2	237 Mellow Fm 2
118 Electric Piano 2	148 Kalimba 2	178 Didgeridoo 1	208 Organ Flute 2	238 Multi Reed 2
119 Hard Vibe 1	149 Steel Bell 1	179 Attack Barafon 1	209 Flugel Horn 2	239 Contrabass 2
120 Wood Barafon 2	150 Alto Sax 2	180 Mute Barafon 1	210 Crystal 2	240 Barafon 2
121 Music Box 2	151 Woodblock 2	181 Nay 1	211 Soft Clav. 2	241 Wind Organ 2
122 Marimba 2	152 Synth Harpsi. 1	182 Soft Santur	212 Overdriven Guitar 2	242 12-str. Gt 2
123 Santur	153 Attack Clav. 1	183 Dual Horns 1	213 Ukulele 2	243 Attack Barafon 2
124 Reed Organ 2	154 Crystal 1	184 Hard Barsoon 1	214 Tango Accordion 2	244 Lead (Calliope)2
125 Puff Harmonica 1	155 Bag Pipe 2	185 Tron Flute 1	215 Twin Trombones 2	245 Viola Attack 2
126 Ukulele 1	156 Barafon 1	186 Kawala 1	216 Jazz Organ 2	246 Pad (Warm)2
127 12-str. Gt 1	157 Organ Flute 1	187 Jazz Organ 1	217 Bright String 2	247 Oct Harp 2
128 Guitar Pinch 2	158 Kalimba 3	188 Soft Accord 1	218 Reed Horn 2	248 Bari & Tenor 2
129 Slow Violin 1	159 Reed Horn 1	189 Wind Organ 1	219 Glockenspiel 2	249 Agogo 2
130 Bright String 1	160 Hard Vibe 2	190 Viola Attack 1	220 Drawbar Organ 2	250 Flugel Horn 3
131 Jungle Bass 2	161 Twin Trombones 1	191 Bari & Tenor 1	221 Muted Horn 2	251 Organ Flute 3
132 Indian Flute 1	162 Synth Harpsi. 2	192 Soft Sax 2	222 Pizzicato Strings 2	252 Fiddle 3
133 Clavi 3	163 Attack Clav. 2	193 Attack Harp 2	223 Nay 2	253 Feedback Gt. 3
134 Celesta 3	164 Chorus Guitar 1	194 Didgeridoo 2	224 Puff Harmonica 2	254 Chorus Guitar 3
135 Church Bells	165 Steel Bell 2	195 Dual Horns 2	225 Muted Trumpet 2	
136 Marimba 3	166 Tsuraru	196 Hard Barsoon 2	226 Upright Piano 2	
137 Dulcimer 2	167 Oct Harp 1	197 Kawala 2	227 Soft Accord 2	
138 Reed Organ 3	168 Bodhran 1	198 Soft Guitar 2	228 Uilleann Harp 2	
139 Electric Guitar (Clean)2	169 Tubular Bells 2	199 Mute Barafon 2	229 Tron Flute 2	

Список ритмов

000-130	155 Tarantella 2	181 Jazz 16 Beat 1	207 Piano Ballad	233 Slow & Easy
Refer to the unit panel	156 USA March	182 Single 16 Beat 1	208 70's Disco	234 Hip Waltz 1
131 West Shuffle	157 Espag Nol 2	183 Love Song	209 Jazz Rock 2	235 Jazz Latin 2
132 Big Band Fast 2	158 Club Latin 2	184 Single 16 Beat 2	210 Europe 8 Beat 1	236 Rock Disco 2
133 Espag Nol 1	159 Jazz Cha Cha 1	185 Disco Fox 2	211 Seville 2	237 Jazz Tango 2
134 Disco Funk 2	160 Country Cha Cha	186 Pop Rock 3	212 Rumba 3	238 Analog Ballad 3
135 Pop Mambo	161 Disco Party 2	187 Tijuana Waltz	213 Soul Rock 2	239 Europe Swing 2
136 Europe Swing 1	162 Modern R&B 1	188 British Pop 2	214 European Disco 2	240 Hip Waltz 2
137 Tricks Latin	163 8 Beat Pop 2	189 Show Tune 1	215 Analog Ballad 2	241 Jazz Swing 2
138 Disco Samba 2	164 Country Jazz	190 Schlager Alp	216 Pub Piano 2	242 Party Pop
139 Latin Waltz	165 Soul Rock 1	191 Single Rock	217 Europe Rumba	243 Jazz Club
140 Dance Pop 3	166 Rumba 2	192 Swing Waltz	218 Rock'n Roll 2	244 Guad Dance 2
141 Jazz Rock 1	167 Samba 3	193 Slow Waltz	219 Disco Trop	245 Jazz Bo 2
142 Detroit	168 Modern R&B 2	194 Cat Groove 2	220 Rock Salsa 1	246 Dixie Jazz 2
143 Fanatical Sand	169 Club Dance 2	195 Country Slow Rock	221 Europe 8 Beat 2	247 Acoustic Ballad 2
144 European Rock 1	170 Country Bossa Nova	196 Rock Disco 1	222 Europe Samba	248 Jazz Slow Rock
145 Ground Beat	171 Jazz Bo 1	197 16 Beat Shuffle 1	223 Show Tune 2	249 16 Beat Shuffle 2
146 8 Beat Modern 2	172 Modern Cha Cha 1	198 Jazz 8 Beat 2	224 Jazz 16 Beat 2	250 Polka Pop
147 Jazz Disco 1	173 Pop Reggae 2	199 Casa	225 Rock Samba 2	251 Latin Party Pop
148 Dixie Jazz 1	174 Rock Samba 1	200 Guad Dance 1	226 Jazz Waltz 2	252 Parranda
149 Disco Chocolate	175 Jazz 8 Beat 1	201 Jazz Cha Cha 2	227 Europe Reggae	253 Carnival
150 Disco Latin 2	176 Disco	202 Country Waltz	228 Modern Cha Cha 2	254 60's Vintage Pop
151 Synth Boogie	177 Seville 1	203 European Rock 2	229 R&B Ballad 2	
152 Saturday Night 2	178 Disco Hands 2	204 Caribbean Dance 2	230 Rock Boogie	
153 Club Dance 1	179 Rock Ballad	205 Jazz Disco 2	231 Jazz Bossa Nova	
154 Tricks Bossa Nova	180 Mixed Bossa Nova	206 Medium Jazz	232 Rock Salsa 2	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи инструмента магазином при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации и условий хранения. Без правильно оформленного гарантийного талона или при наличии исправления в нем, претензии по качеству не принимаются. При утере талон не восстанавливается. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену инструмента на протяжении гарантийного срока при соблюдении следующих условий: ремонт производится только уполномоченными сервисными мастерскими по заключению экспертизы что поломка или неисправность относится к разряду гарантийных; гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате неправильной эксплуатации, несоблюдении условий хранения, небрежного обращения, неправильной регулировки и настройки, попадания жидкости и химических веществ; на изделия с механическими повреждениями; если в течение гарантийного срока какая-либо часть или части инструмента будут заменены нестандартными, не рекомендованными или самодельными, а также если изделие подвергалось ремонту или модернизации лицом или организацией на то неуполномоченными, гарантия может быть полностью или частично прервана без дополнительного извещения.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Претензии к качеству инструмента без наличия паспорта и чека не принимаются.

Наименование (модель)	MIDI клавиатура	
Заводской серийный номер		
Производитель	MEIKE ELECTRONIC&ELECTRICAL APPLIANCE FACTORY West section of Huancheng Road, Jiexi County, Guangdong Province	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка	Meike	
Маркировка модели	МК-2113	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург ,а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Дата выпуска (месяц, год)		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		
Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С правилами эксплуатации ознакомлен (а), претензий по внешнему виду и качеству инструмента не имею: _____ (подпись покупателя)		