

Мобильный звуковой комплект

AURA A212-MP3



Руководство пользователя

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед использованием устройства

Распаковка:

Благодарим Вас за покупку нашей продукции. Каждый прибор был тщательно протестирован и отправлен Вам в идеальном состоянии. Внимательно проверьте коробку на наличие повреждений, которые могли произойти во время транспортировки. Если коробка повреждена, внимательно осмотрите прибор на предмет повреждений, и убедитесь, что все аксессуары, необходимые для работы устройства присутствуют в комплекте. В случае обнаружения повреждений устройства или отсутствия какой-либо комплектации, пожалуйста, обратитесь к производителю или к Вашему дилеру для получения дальнейших инструкций.

Внимание!

Не пытайтесь подвергать прибор ремонту самостоятельно, это приведет к аннулированию гарантии производителя. В случае если Вашему прибору требуется техническое обслуживание, пожалуйста, свяжитесь с производителем или дилером.

Общие инструкции

Для оптимизации производительности данного продукта, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, созданную для того, чтобы познакомить вас с основными функциями данного прибора. Эта инструкция содержит важную информацию по технике безопасности, эксплуатации и обслуживанию данного устройства. Пожалуйста, сохраните это руководство вместе с устройством для будущих пользователей.

Рекомендации к эксплуатации


1. Рекомендуем убавлять громкость до минимума при включении прибора;
2. Подключайте входы и выходы устройства к фабричным штекерам и разъемам надлежащего качества;
3. К выходному разъему устройства может быть подключена дополнительная колонка, таким образом, вы можете создавать цепи из звуковых устройств;
4. Подключайте устройство к сети бытового электричества;
5. Подключайте периферийные аудио-устройства после подключения активной колонки;
6. Разумно используйте ручку громкости, не выкручивайте громкость прибора слишком сильно;
7. При использовании Bluetooth, устройство имеет стандартный пароль: «0000».

Инструкции

1. Не перегружайте колонки во избежание выхода из строя динамиков;
2. Не размещайте звуковую систему вблизи огня (даже свечей и тд), устройство пожароопасное;
3. Подключайте только к заземленной сети тока, напряжением мин. 115В, АС, 60Гц;
4. Устройство спроектировано для использования внутри помещения. Если вы используете его на улице, удостоверьтесь, что влага не попадет внутрь звукового комплекта;
5. Когда устройство не используется, выключайте его из сети;
6. Так же, отключайте устройство от сети во время сервисных работ;
7. Удостоверьтесь, что устройство установлено на крепкую и ровную поверхность;
8. Устройство так же может быть подвешено. Удостоверьтесь, что все крепления выдерживают вес прибора и имеют достаточную прочность. При монтаже, убедитесь, что никто не находится непосредственно под вашим устройством;
9. Не ставьте на прибор жидкости, защищайте его от влаги. Влага может серьезно навредить прибору, вызвать короткое замыкание;
10. Берегите спину при переноске устройства, не стесняйтесь просить помощи;
11. Отсоединяйте все провода от устройства, когда оно не используется;
12. Когда устройство не используется долгое время, внутри корпуса может скопиться конденсат. Перед использованием, дайте вашему устройству достичь комнатной температуры;
13. Не пытайтесь починить устройство самостоятельно;
14. Размещайте провода, подсоединенные к устройству так, чтобы никто не мог о них запнуться;
15. Перед включением устройства, убавьте громкость на минимум;
16. Не позволяйте детям играть с устройством;
17. Убедитесь, что ручки громкости и усиления находятся в минимальном положении, когда вы подсоединяете к устройству колонки
18. Устройство имеет в комплекте два радиомикрофона и встроенную радиостанцию.

Спецификация

Модель	AURA A212-MP3
Система	Активная двухполосная полнодиапазонная звуковая система 2.0 со встроенной радиомикрофонной системой
Сабвуфер	12"
Магнит	1.2 кг
Звуковая катушка	2.0" KSV
Твиттер	1.0" Полимерная пленка
Мощность RMS	120 Ватт
Импеданс	8 Ом
Частотный диапазон	100Гц – 18кГц
Чувствительность	97дБ(+/- 2дБ)
Штекер	6.35мм/RCA
Входной уровень микрофона	<5 мВ
Уровень входной/выходной мощности	250 мВ

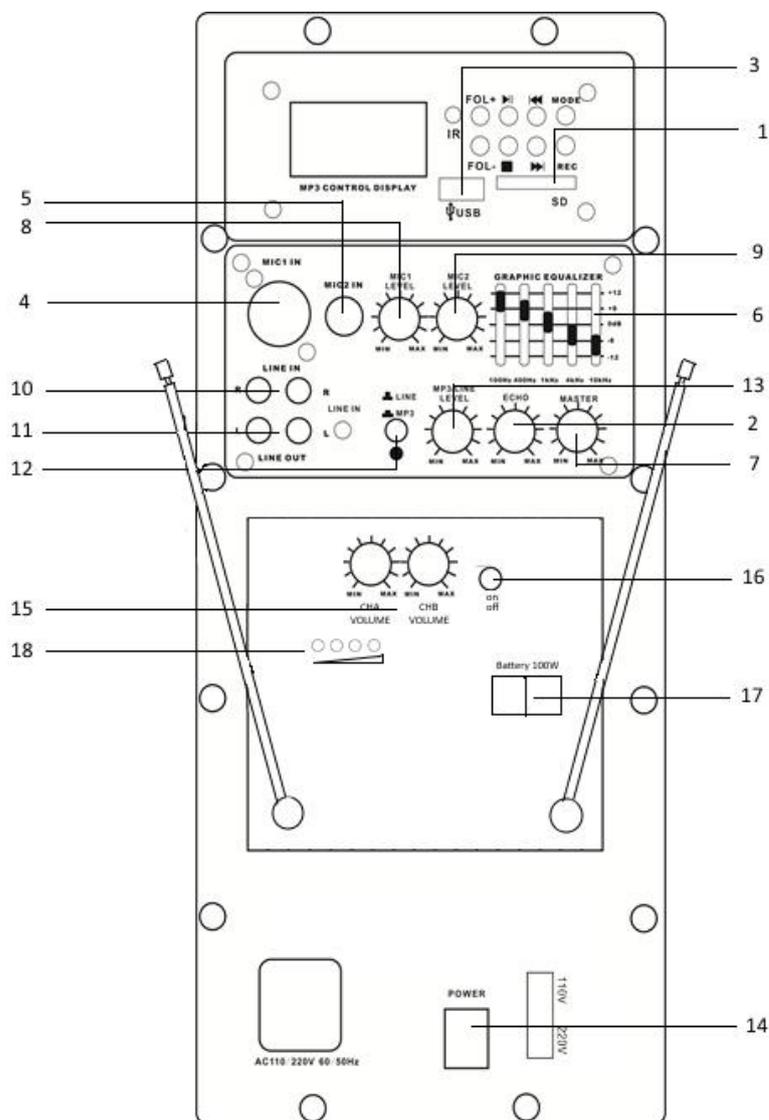

1. Слот для карты памяти SD/MMC;
2. Ручка управления эффектом эхо;

3. Вход USB;
4. Микрофонный вход XLR;
5. Микрофонный вход Jack 6.35 мм;
6. Эквалайзер;
7. Ручка управления общим уровнем громкости;
8. Ручка управления громкостью микрофона 1;
9. Ручка управления громкостью микрофона 2;
10. RCA стерео вход;
11. RCA стерео вход
12. Переключатель Линия/MP3;
13. Ручка управления громкостью Линия/MP3;
14. Кнопка питания.
15. Ручка управления громкостью радиомикрофонов;
16. Кнопка включения/выключения радиомикрофонов;
17. Разъем батареи;
18. Индикатор уровня заряда батареи.