

**Цифровое пианино
Solista P-115**


Руководство пользователя

1. Спецификации

Тип	Портативное цифровое пианино
Цвет	Черный/белый
Режим автоотключения	Автоотключение происходит, если по истечению 30 минут вы не производите никаких действий
Клавиатура	Полновзвешенная клавиатура с молоточковой механикой
Источник звука	Серия 5 Pure France DREAM
Полифония	128, 256 MBit
Количество тонов	200 тонов, включая 128 стандартных
Тембры	100 тембров, включая фортепьянный аккомпанемент, национальные тембры и т.д.
Количество предустановленных композиций	60
Функция Запись/Воспроизведение	Функция Запись/Воспроизведение (также возможна запись аккомпанирующего трека)
Функция Bluetooth	Подключение через телефон или компьютер, а также через обучающие приложения, поддерживающие Bluetooth
Метроном	9 типов метрономов 1/4,2/4,3/4,4/4,5/4,6/4,3/8,6/8,12/8, диапазон 20-280 в минуту
Функция запоминания	4 набора клавиш для запоминания функций
Управление аккомпанементом	Кнопки start/stop, Sync, chord, prelude/cod, A/fill 1, B/fill 2
Меню	Кнопки Rhythm volume, transpose(+/-12), touch 3 touch level, balance, split note, dual, reverb level, chorus level, tempo signature, percussion
USB/MIDI разъемы	Подсоединение к компьютеру (таким образом вы получите неограниченное количество записанных песен)

Другие разъемы	Сустейн/ 3 разъема для педалей/ разъем питания/ разъем для наушников
Мощность	15V3A
Габариты, см	128*33*12
Вес, кг	10
Аксессуары (в комплекте)	Сетевой адаптер*1, педаль сустейна*1, стойка*1, инструкция по эксплуатации*1
Аксессуары (опционально)	Деревянная опора или подставка для клавиатуры, 3 педали

2. Руководство по эксплуатации

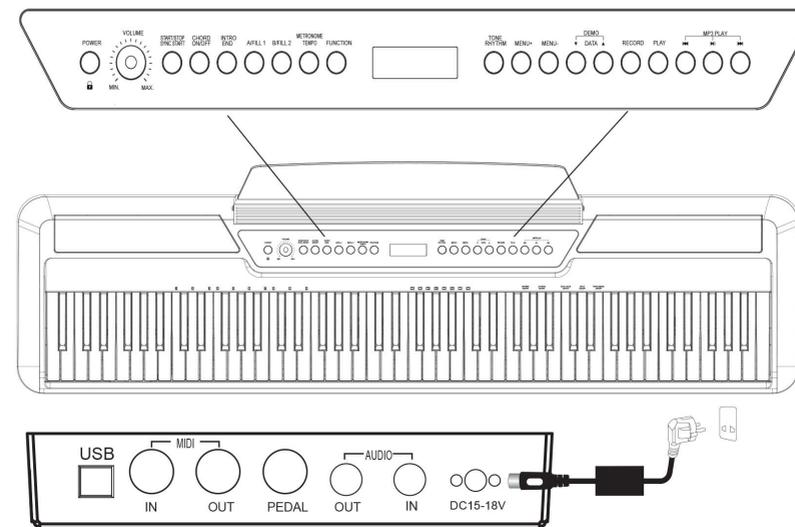

1. Подключение

Как показано на рисунке, подключите сетевой адаптер к устройству. Пожалуйста, отсоедините адаптер от розетки, если вы оставляете устройство без присмотра на длительное время.

- а. Нажмите кнопку «POWER», при этом замигает индикатор соответствующей кнопки. Тон по умолчанию: GrandPno
- б. Удерживайте кнопку «POWER» в течение 2-х секунд, питание отключится.
- в. Автоотключение происходит, если по истечению 30 минут вы не производите никаких действий.

POWER




2. Регулировка громкости

Для регулировки громкости звука Прокручивайте колесо «VOLUME»

Прокручивание в направлении по часовой стрелки: повышение громкости звука.

Прокручивание в направлении против часовой стрелки: уменьшение громкости звука.

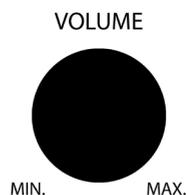

3. Функция Аккорд

а. Нажмите кнопку «CHORD ON/OFF», при этом замигает индикатор соответствующей кнопки. Начнет действовать функция автоаккорд.

б. Повторно нажмите кнопку «CHORD ON/OFF», при этом индикатор соответствующей кнопки погаснет. Функция аккорд прекратит действовать.

CHORD
ON/OFF



4. Функции Старт/Остановка/Синхронизированный старт

а. Нажмите кнопку «START/STOP, SYNC START», при этом начнет проигрываться автоаккомпанемент с текущим выбранным ритмом.

б. Удерживайте кнопку «START/STOP, SYNC START» в течение 2-х секунд, при этом замигает индикатор соответствующей кнопки и начнет действовать режим Синхронизации.

Как использовать режим синхронизированного старта:

а. Нажмите кнопку «CHORD ON/OFF», находясь при этом в режиме Аккорд, нажмите кнопку «SYNC START», затем начнется синхронный режим.

б. Начинайте играть Аккорд, и аккомпанемент будет проигрываться автоматически.

с. Нажмите кнопку «START/STOP, SYNC START» снова, и синхронный режим перестанет действовать.

START/STOP
SYNC START



5. Меню

а. Нажмите кнопку «MENU+» для входа в меню, с помощью кнопок «MENU+» и «MENU-» осуществляйте выбор и сброс функций меню.


б. Под режимом «MENU» нажмите кнопку «TONE/RHYTHM» и выйдете на список выбора функций управления.

MENU+



Функция	Регулируемый масштаб
Rhythm volume (Громкость ритма)	000-127
Transpose (Транспонирование)	+/-12
Touch (Касание)	001-003
Balance (Баланс)	000-127
Split note (Разделение клавиатуры)	045-096
Reverb leve (Ревебрерация)	001-008
Chorus level (Хорус)	001-008
Singnature (Метроном)	1/4,2/4,3/4,4/4,5/4,6/4,3/8,6/8,12/8
<p>A. Rhythm volume (Громкость ритма) Нажмите «DATA▲» или «DATA▼» кнопку для регулировки громкости ритма. Настраиваемые значения: 0 - 127</p> <p>B. Transpose (Транспонирование) Эта функция позволяет звучать нотам иже или выше на 12 полутонов в пределах октавы. Нажмите «DATA▲»или «DATA▼» кнопку для установки режима транспонирования. Настраиваемые значения: 12 полутонов.</p> <p>C. Touch (Касание) Клавиатура нашего устройства чувствительна к касанию. Эта функция включается автоматически при игре на клавишах. Нажмите «DATA▲» или «DATA▼» кнопку для регулировки уровня чувствительности касания. Настраиваемые значения: 001-003.</p> <p>D. Dua balance (Двойной баланс) В режиме Двойного баланса нажмите «DATA▲» или «DATA▼» кнопку для регулировки двойного баланса. Настраиваемые значения: 000-127</p> <p>E. Split note (Разделение клавиатуры) Нажмите «DATA▲» или «DATA▼» кнопку для регулировки положения разделения клавиатуры. Настраиваемые значения: 045-096</p> <p>F. Reverb leve (Ревебрерация) Нажмите «DATA▲» или «DATA▼» кнопку для регулировки реверберации. Настраиваемые значения: 001-008</p> <p>G. Chorus level (Хорус) Нажмите «DATA▲» или «DATA▼» кнопку для регулировки реверберации. Настраиваемые значения: 001-008</p> <p>H. Singnature Нажмите «DATA▲» или «DATA▼» кнопку для регулировки шага метронома. Настраиваемые значения: 1/4,2/4,3/4,4/4,5/4,6/4,3/8,6/8,12/8</p>	

6. Функции управления

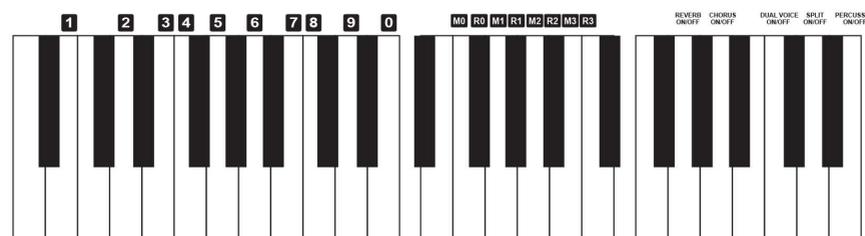


- Нажмите кнопку «FUNCTION», при этом замигает индикатор соответствующей кнопки, затем нажмите соответствующую клавишу в течение 6 секунд для выбора соответствующей функции.
- Нажмите кнопку «FUNCTION» еще раз, при этом замигает индикатор перестанет мигать; или. в течение 6 секунд, не производя никаких действий, выйдите из соответствующей функции.

Примечание: выбранная функция будет отображена на LSD-экране, клавиатура не будет звучать при нахождении в режиме выбора).


1. Режим реверберации

- Нажмите кнопку «FUNCTION», при этом замигает индикатор соответствующей кнопки, нажмите «REVERB ON/OFF» клавиши на клавиатуре в течение 6-ти секунд, активируйте режим Реверберации.
- Нажмите кнопку «FUNCTION», при этом замигает индикатор соответствующей кнопки, нажмите «REVERB ON/OFF» клавиши на клавиатуре в течение 6-ти секунд, выйдите из режима Реверберации.
- Под функцией «MENU» можно регулировать уровень Реверберации с помощью «Reverb level».

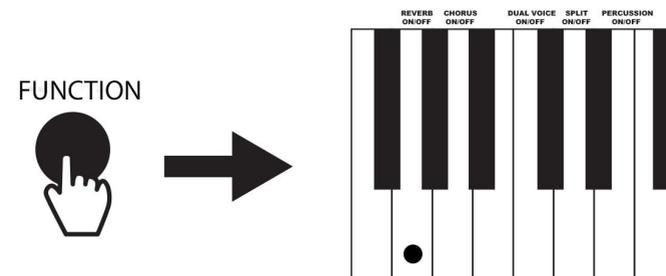


2. Chorus (Хорус эффект)

- Нажмите кнопку «FUNCTION», при этом замигает индикатор соответствующей кнопки, нажмите «CHORUS ON/OFF» клавиши на клавиатуре в течение 6-ти секунд, активируйте режим Хорус.
- Нажмите кнопку «FUNCTION», при этом замигает индикатор соответствующей кнопки, нажмите «CHORUS ON/OFF» клавиши на клавиатуре в течение 6-ти секунд, выйдите из режима Хорус.
- Под функцией «MENU» можно регулировать уровень Хорус с помощью «chorus level».

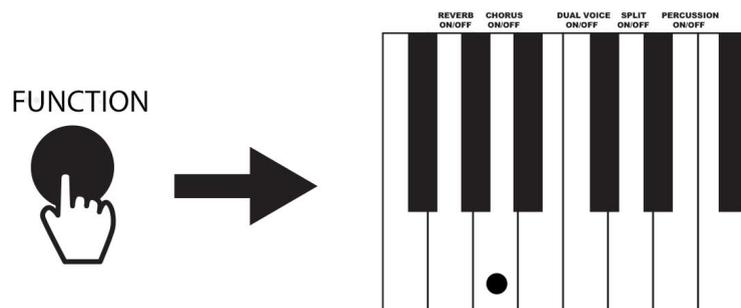

3. Dual voice

- Нажмите кнопку «FUNCTION», при этом замигает индикатор соответствующей кнопки, нажмите «DUAL VOICE» клавиши на клавиатуре в течение 6-ти секунд, активируйте режим DUAL VOICE.
- Нажмите кнопку «FUNCTION», при этом замигает индикатор соответствующей кнопки, нажмите «DUAL VOICE» клавиши на клавиатуре в течение 6-ти секунд, выйдите из режима DUAL VOICE.

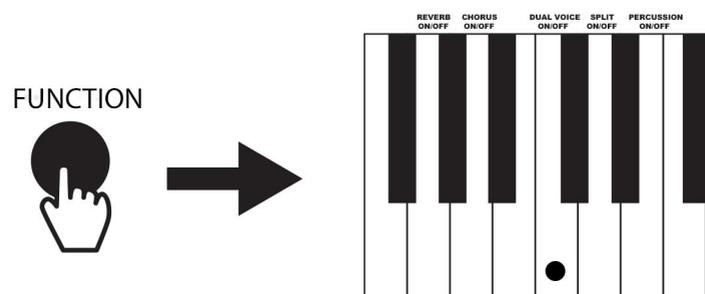


Как использовать функцию Dual voice

- Сначала активируйте тональный режим и выберите инструмент в качестве основного.
- Нажмите клавишу «DUAL VOICE ON/OFF» для выбора второго тона, второй тон по умолчанию: 049 STRINGS2.
- Используйте «▲DATA▼» кнопку или «NUMBER KEY» для выбора инструмента в качестве второго тона.
- Под функцией «MENU» выберите «Balance» для регулировки баланса двойного тона.


4. Keyboard split function (Функция разделения клавиатуры)

- Нажмите кнопку «FUNCTION», при этом замигает индикатор соответствующей кнопки, нажмите «SPLIT ON/OFF» клавиши на клавиатуре в течение 6-ти секунд, активируйте режим разделения клавиатуры.
- Нажмите кнопку «FUNCTION», при этом замигает индикатор соответствующей кнопки, нажмите «SPLIT ON/OFF» клавиши на клавиатуре в течение 6-ти секунд, выйдите из режима разделения клавиатуры.
- Под функцией «MENU» выберите «split note» для регулировки позиции разделения клавиатуры.

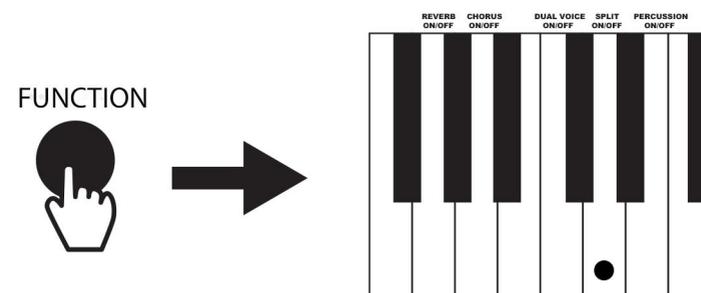


Как использовать функцию разделения клавиатуры

- Сначала активируйте тональный режим и выберите инструмент в качестве основного.
- Нажмите клавишу «SPLIT ON/OFF» для выбора второго тона разделенной клавиатуры, второй тон по умолчанию: 049 STRINGS2.
- Используйте «▲DATA▼» кнопку или «NUMBER KEY» для выбора инструмента в качестве второго тона разделенной клавиатуры.
- Под функцией «MENU» выберите «split note» для регулировки позиции разделения клавиатуры.

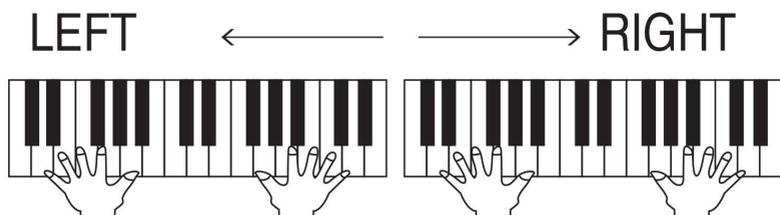


5. Функция ударных на клавиатуре

- Нажмите кнопку «FUNCTION», при этом замигает индикатор соответствующей кнопки, нажмите «PERCUSSION ON/OFF» клавиши на клавиатуре в течение 6-ти секунд, активируйте режим ударных клавиатуры.
- Нажмите кнопку «FUNCTION», при этом замигает индикатор соответствующей кнопки, нажмите «PERCUSSION ON/OFF» клавиши на клавиатуре в течение 6-ти секунд, выйдите из режима ударных клавиатуры.

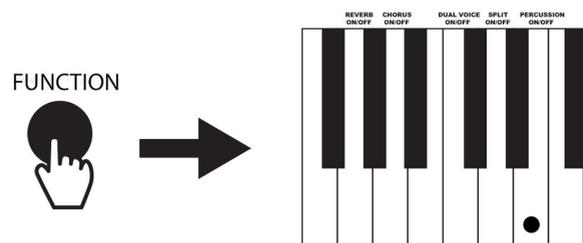

7. Настройка запоминающего устройства для Тон/Ритм

- Выберите необходимый «TONE/RHYTHM», нажмите кнопку «FUNCTION», при этом замигает индикатор соответствующей кнопки, нажмите кнопку из диапазона «M0-M3», на экране появится «Save», что значит «удачно сохранено»
- Клавиатура сохранит данные текущего функционала на установленных клавишах. В случае необходимости, нажмите соответствующие клавиши в диапазоне «R0-R»

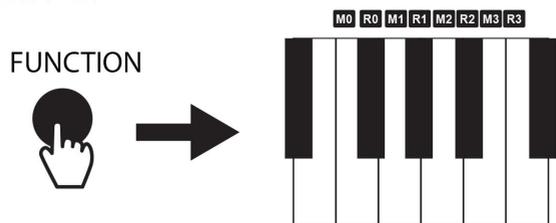


8. Данные

- С помощью «DATA▲» и «DATA▼» кнопок выберите tone/rhythm/demos и т.д

9. Встроенные композиции (60 композиций)

- Удерживайте «▲DATA▼» кнопку для выбора композиции
- Удерживайте «▲DATA▼» кнопку для выхода из Демо-режима.
- Нажмите кнопку «FUNCTION», при этом замигает индикатор соответствующей кнопки, введите 3-х значный номер в диапазоне «000-059» для выбора композиции.
- Нажмите кнопку «FUNCTION» снова (или не производите никаких действий в течение 6 секунд), после этого будет воспроизводиться выбранная композиция.

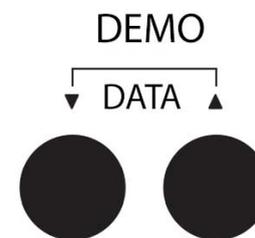

10. Тон/Ритм

- Количество тонов: 200

 - Нажмите «TONE/RHYTHM» кнопку, активируйте тоновый режим.
 - Для выбора тона используйте кнопки «DATA▲» и «DATA▼» (или введите 3-х значный номер в диапазоне «000-199»); соответствующий тон будет показан на дисплее

TONE
RHYTHM



2. Количество ритмов: 100

- a. Нажмите снова «TONE/RHYTHM» кнопку, активируйте режим ритма.
- b. Для выбора ритма используйте кнопки «DATA▲» и «DATA▼» (или введите 3-х значный номер в диапазоне «000-099»); соответствующий ритм будет показан на дисплее

TONE
RHYTHM



11. Режим INTRO/END

- a. Нажмите «INTRO/END» кнопку, активируйте режим INTRO.
- b. Нажмите снова «INTRO/END» кнопку, активируйте режим END.

Как использовать режим INTRO/END

- a. Нажмите «TONE/RHYTHM» кнопку и выберите необходимый ритм.
- b. Нажмите «INTRO/END», войдите в режим INTRO, затем нажмите START/STOP , SYNC START кнопку, чтобы вставить INTRO-фрагмент в ритм.
- c. Когда проигрывается ритм, удерживайте «INTRO/END» кнопку в течение 2-х секунд (при этом замигает индикатор), чтобы вставить END-фрагмент в ритм.

INTRO
END



12. A/ FILL1,B/FILL 2

- a. Нажмите «TONE/RHYTHM» кнопку и выберите необходимый ритм.
- b. Нажмите «START/STOP , SYNC STAR» кнопку, чтобы начать проигрывать ритм
- c. Существует два интермедийных шаблона, которые вы можете вставить в ход ритма с помощью кнопок «A/ FILL1,B/FILL 2»

Аккордовый аккомпанемент

- a. Нажмите «START/STOP , SYNC START» кнопку, чтобы начать воспроизведение выбранного ритма.
- b. Нажмите «START/STOP , SYNC STAR» кнопку, чтобы активировать режим Аккорд.
- c. Играйте различные исполнения в зависимости от аппликатуры на сопровождающей клавиатуре. (1-22 клавиша слева).
- d. Нажмите «CHORD ON/OFF» кнопку еще раз, чтобы выйти из режима Аккорд

A/ FILL1



B/ FILL2



13. Метроном/Темп

a. Нажмите «METRONOME /TEMPO» кнопку, активируйте режим метронома.

b. Нажмите снова «METRONOME /TEMPO» кнопку, чтобы выйти из данного режима.

(Примечание: перезагрузка пианино восстановит скорость по умолчанию).

Темп

a. Удерживайте «METRONOME /TEMPO» кнопку, при этом замигает индикатор и активируется режим темпа

b. Нажмите «DATA▲» и «DATA▼» для регулировки скорости темпа. Настраиваемые значения: 20-280 в минуту

Metronome
Tempo



14. Запись/Воспроизведение

a. Нажмите «RECORD» кнопку (при этом замигает индикатор кнопки), метроном включается на запись по умолчанию. Нажав кнопку «METRONOME /TEMPO», вы закроете метроном

b. Нажмите снова «RECORD» кнопку (при этом индикатор кнопки перестанет мигать), чтобы выйти из данного режима.

c. Нажмите «PLAY» кнопку (при этом замигает индикатор кнопки), чтобы воспроизвести предыдущую запись.

d. После повтора записи, индикатор кнопки погаснет

Record



Play



15. Функция USB /BLUETOOTH

a. Вставьте диск U и с помощью кнопок ◀▶ и ▶▶ осуществите выбор музыки.


b. Когда пианино находится в открытом состоянии, функция bluetooth включена по умолчанию. Bluetooth PIN:8888

c. Кнопки ◀▶ ▶▶ - выбор музыки

▶▶ - пауза


◀▶ - удерживание кнопки - уменьшение уровня громкости

▶▶ - удерживание кнопки - увеличение уровня громкости

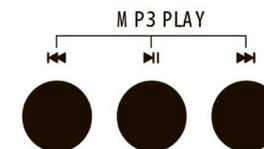

16. Функция Наушники

В системе усиления также предусмотрено подключение к двум стереонаушникам.

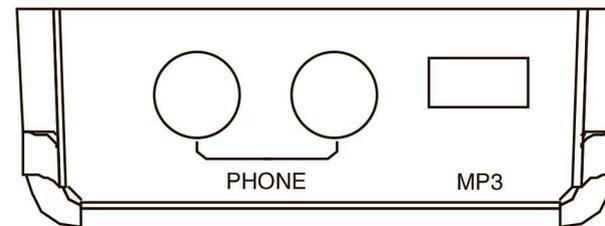

17. Педаль сустейна

Подключите педаль сустейна через интерфейс. Нажатие на педаль будет продлевать звучание ноты.

Тон-лист

N0	Na m e
0	GrandPno
1	BritePno
2	E.G.Pno
3	HnkyTonk
4	ElecPno1
5	ElecPno2
6	H arpschd
7	Clavi
8	Celesta
9	G bcken
10	M uskBox
11	VbPhone
12	M arim ba
13	Xybphon
14	TubBells
15	Du kimer
16	H am nd0 rg
17	Perc 0 rg
18	Rock 0 rg
19	Chr ch0 rg
20	Reed0 rgn
21	Acord bn
22	H ar m nica
23	TgAccord
24	G trNybn
25	G trSteel
26	G tr Jazz
27	G trC lean
28	G trM uted
29	G tr0 vrdr
30	G trD ist
31	G trH am o
32	Aco Bass

N0	Na m e
33	Fig Bass
34	PickBass
35	Fre Bass
36	SlapBas1
37	SlapBas2
38	SynBass1
39	SynBass2
40	Violin
41	Viola
42	Celb
43	CntBass
44	Str trem
45	StrPizz
46	Harp
47	Tim pani
48	Strings1
49	Strings2
50	StrSyn1
51	StrSyn2
52	ChoirAah
53	VoiceDoo
54	VoiceSyn
55	Orch Hit
56	Trum pet
57	Trom bone
58	Tuba
59	M ute Tpt
60	Fr Hom
61	BrassSec
62	BrasSyn1
63	BrasSyn2
64	SopraSax
65	Alto Sax

N0	Na m e
66	Teno Sax
67	Bton Sax
68	Oboe
69	Eng Hom
70	Bassoon
71	Clarinet
72	Piccob
73	Flute
74	Recorder
75	PanFlute
76	BtlBlow
77	ShkHachi
78	Whistle
79	Ocarina
80	SqrWave
81	Saw Tooth
82	Callipe
83	Chiff
84	Charang
85	VoiceLead
86	5th Lead
87	BassLead
88	New Age
89	W am Pad
90	PlySynth
91	ChoirPad
92	Bow Glass
93	Meta Pad
94	H abPad
95	Sweep
96	Rain
97	SoundTrk
98	Crystal

N0	Na m e
99	Atmosph
100	Bright
101	Goblin
102	Echo
103	Sci-Fi
104	Sitar
105	Banjo
106	Shamisen
107	Koto
108	Kalimba
109	Bagpipe
110	Fiddle
111	Shanai
112	TinkBell
113	Agogo
114	SteelDrum
115	WoodBlock
116	TaikoDrum
117	M elbd Tm
118	SynthDrum
119	RevsCym
120	GNoise
121	Breath
122	SeaShore
123	BrdTw eet
124	TePhone
125	Helicopter
126	Applause
127	GunShot
128	Luo 1
129	Luo 2
130	Luo 3
131	Luo 4
132	PaiGu

N0	Na m e
133	Qin
134	BianZho
135	Yang Qin
136	Liu Qin
137	PiPa
138	Zho Ruan
139	Da Ruan
140	Yue Qin
141	San Xian
142	Gu Zheng
143	Gu Qin
144	Shen 1
145	Shen 2
146	Na Zi1
147	Na Zi2
148	BiLi
149	Guan Zi1
150	Guan Zi2
151	Ba Wu
152	Di Zi1
153	Di Zi2
154	Hu Lu Si
155	PaiXiao
156	S Xiao
157	Xiao
158	Kou Di
159	Xun
160	Gao Hu
161	ErHu
162	Zhong Hu
163	MaTouQin
164	Ban Hu
165	Jing Hu
166	Hu Ense1

N0	Na m e
167	Hu Ense2
168	Piano W
169	Piano D
170	Hnktk W
171	DetunEP
172	DetunOr
173	Organ
174	Bandoneo
175	Ukulele
176	Mandolin
177	M elbow Gt
178	Hawai Gt
179	ChorusGt
180	Funk Gt
181	Feed Gt
182	Synth 1
183	Synth 2
184	Synth 3
185	Synth 4
186	Synth 5
187	SpacVbc
188	Syn Malt
189	EchoBell
190	EchoPan
191	Castanet
192	ConcerBD
193	808 Tom
194	ElecPerc
195	Wind
196	Stream
197	Dog
198	Horse
199	Door

Демо-лист

NO	Name
0	2-IVENT
1	PIZZPOLK
2	ARABE
3	UNDERSEA
4	HAVANERA
5	MUSKBOX
6	HGRDANCE
7	SLAMOUR
8	LEAFRAG
9	ANNIELAU
10	JUNESMBA
11	MACARENA
12	FUNK
13	WALTZ
14	ARRANG
15	BNGO
16	HOMETOWN
17	WELLSBUS
18	REGGAE
19	TEMPANI
20	LEMONTR
21	GISLAND
22	OCSUITE
23	DERRYAR
24	RONDOBR
25	NUTCRACK
26	JMFLOWER
27	ROSESONG
28	CHILDOR
29	DANSENP

NO	Name
30	WIGNLIED
31	MERCY
32	DRMNSMR
33	MNUET
34	JTTWORLD
35	HOLYHALL
36	SONGSPR
37	JAMBALAY
38	AVEMARIA
39	DUCKS
40	PLSDANCE
41	LONDONHON
42	GRENSEV
43	HORSERAC
44	SOMALI
45	SUNNYDAY
46	LAZYBRD
47	CHRYSAN
48	SATNDOLL
49	DSYPUPPY
50	SOMEWHERE
51	DONNALEE
52	CHERRY
53	EARLYAUT
54	BLUES
55	RUNSUMER
56	DANCEYOU
57	GRAYMARE
58	SYMPHONY
59	TURKEY

Ритм-лист

NO	Name
0	8BEAT1
1	8BEAT2
2	8BEAT3
3	8BEAT4
4	8BEAT5
5	8BEAT6
6	8BEAT7
7	8BEAT8
8	16BEAT1
9	16BEAT2
10	16BEAT3
11	16BEAT4
12	16BEAT5
13	16BEAT6
14	16BEAT7
15	16BEAT8
16	POP1
17	POP2
18	POP3
19	POP4
20	BALLAD1
21	BALLAD2
22	BALLAD3
23	BALLAD4
24	SWINJAZZ
25	JAZZ1

NO	Name
26	JAZZ2
27	LANGE
28	SWING
29	RAGTIME
30	68BLUES
31	4.4BLUES
32	5.4BEAT
33	BOOGIE
34	SOULSHFF
35	BEBOP
36	GOSPLE
37	SWWALTZ
38	BBOOGIE
39	ROCK1
40	ROCK2
41	ROCK3
42	ROCK4
43	ROCK5
44	ROCK6
45	ROCK7
46	FUNK1
47	FUNK2
48	FUNK3
49	FUNK4
50	FUNK5
51	FUNK6

Ритм-лист

N0	Name
52	EDANCE 1
53	EDANCE 2
54	DANCE 1
55	DANCE 2
56	DANCE 3
57	DISCO
58	R&B 1
59	R&B 2
60	R&B 3
61	R&B 4
62	RAP 1
63	RAP 2
64	FOXTROT1
65	FOXTROT2
66	FOXTROT3
67	FOXTROT4
68	FOXTROT5
69	LATN 1
70	LATN 2
71	REGGAE
72	MODERN
73	SAMBA
74	CHACHA
75	TANGO

N0	Name
76	RUMBA
77	MAMBO
78	SALSA
79	ARABIAN 1
80	MACARENA
81	MUSETTE
82	XINJIANG
83	YUNNAN
84	XIZANG
85	COUNTRY 1
86	COUNTRY 2
87	C BALLAD
88	CBROTHER
89	CONPOP
90	SHUFFLE
91	C SWING
92	CTW OSTEP
93	CWALTZ
94	WALTZ 1
95	WALTZ 2
96	TRWALTZ
97	VN WALTZ
98	MARCH
99	POPKA

Меры безопасности

Беречь от огня

Никогда не подвергайте данное оборудование воздействию огня. Иначе это может привести к взрыву, пожару и повреждениям.

Не допускайте попадание влаги и инородных предметов.

Это может привести к возгоранию или повреждению электротокком.

Если все же произошло попадание влаги (инородного металлического предмета) в устройство, то немедленно следуйте указаниям, приведенным ниже:

1. Выключите устройство.
2. Отключите адаптер от сети.
3. Свяжитесь с вашим дилером.

Никогда не разбирайте и не модифицируйте данный прибор самостоятельно. Иначе можно получить ожог, повреждение электротокком и т.д. Следует поручить внутренний осмотр, настройку и обслуживание прибора вашему дилеру.

Падение или удар при эксплуатации устройства может привести к возгоранию или повреждению электротокком.

Если все же удар или падение устройства произошли, то немедленно следуйте указаниям, приведенным ниже:

1. Выключите устройство.
2. Отключите адаптер от сети.
3. Свяжитесь с вашим дилером.

Никогда не надевайте пластиковую упаковку от данного устройства на голову/не перекрывайте упаковкой дыхательные пути, иначе это может привести к асфиксии. Беречь от детей!

Держите надлежащую дистанцию от данного устройства и стойки. Беречь от детей!

Избегайте расположение устройства на неровной поверхности.

Перед перемещением устройства отключите его и обесточьте!

Очистка устройства.

Перед очисткой прибора обесточьте его! Иначе это может привести к повреждению сетевого адаптера и ,как резуль

Интерфейсы

Интерфейсы данного оборудования должны быть подключены к определенным инструментам и устройствам. Соединение с ненадлежащими инструментами или устройствами может привести к возгоранию и удару электрическим током.

Следует избегать размещения устройства, как указано ниже. Такое расположение может привести к возгоранию или удару электрическим током.

1. НЕ размещайте устройство вблизи источника высокой температуры/ грязи/пыли.
2. НЕ размещайте устройство на кухне, или иных подобных местах с повышенным загрязнением сажи/копоти.
3. НЕ размещайте устройство под прямыми солнечными лучами, а также не подвергайте другим ситуациям, которые могут привести к перегреву устройства.

Обслуживание устройства

Надлежащее обслуживание устройства играет важную роль в продлении срока службы оборудования.

Избегайте перегрева, прямых солнечныхлучей, а также чрезмерной влажности.

Не используйте устройство вблизи телевизоров или радио

Не используйте краски, растворители и другие подобные химичесие вещества для очистки устройства.

Избегайте колебаний и ударов устройства

Избегайте использования устройства в условиях с экстремально низкой или высокой температурой окружающей среды.