

BIRAY



Lutner
music company
www.LUTNER.ru

УСТАНОВКА
"ВРАЩАЮЩАЯСЯ ГОЛОВА"
ML230V

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например, если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвергнуто воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, включатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

Данный продукт подходит только для профессионального использования и не подходит для других целей в целях безопасности. После того, как вы получили установку, пожалуйста, проверьте упаковку, есть ли какие-либо повреждения, вызванные транспортировкой.

Если есть какие-либо повреждения, не используйте данное устройство и, пожалуйста, как можно скорее свяжитесь с дилером или производителем.


Данный продукт класса защиты IP20 подходит только для применения внутри помещения. Лампы должны быть сухими, избегать влаги, перегрева или пыльной окружающей среды. Не допускайте контакта дамп с водой или другой жидкостью. Используя этот продукт, обратите внимание на опасность: пожара, перегрева, удара электрическим током, ультрафиолетовое излучение, взрыва лампы, так как это может причинить серьезную или смертельную травму.

Обязательно прочтите инструкции перед установкой и использованием. Соблюдайте меры безопасности и обратите внимание на предупреждающие знаки на оборудовании. Не выбирайте пункт «заводские настройки по умолчанию», иначе все данные будут удалены и настройки будут сброшены.

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, прочитайте данное руководство и строго следуйте инструкциям, чтобы предотвратить возможность получения травм и повреждения изделия, вызванные неправильной эксплуатацией. При распаковке проверьте отсутствие повреждений оборудования, причиненных при перевозке и наличие всех перечисленных элементов:

Установка LB230	1	Инструкция по эксплуатации	1
Кабель питания	1	Крепление	2

1. Удостоверьтесь, что рядом с установкой на расстоянии не менее 1,5 метра нет воспламеняющихся или взрывоопасных предметов.
2. Перед установкой, пожалуйста, проверьте и убедитесь, что напряжение питания соответствует характеристикам системы.
3. Проверьте вентиляцию, вентиляторы или выхлопные каналы должны быть чистыми.
4. Оборудование должно быть надежно закреплено.
5. Из соображений безопасности устройство должно быть заземлено.

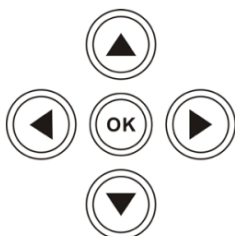

и : Пролистывание назад и вперед



и : Выбор, редактирование значения

OK: Выполнение операции, переход к редактированию, выход из режима редактирования

Как изменить DMX адрес:

1. Нажмите  один или несколько раз, чтобы вернуться на предыдущую или главную страницу.
2. Нажимайте  или  до тех пор, пока не загорится надпись "Setting" (Настройка).
3. Нажмите **OK**, чтобы выбрать пункт "Setting".
4. Нажимайте  или  до тех пор, пока не загорится надпись "DMX address".
5. Нажмите **OK**, чтобы выбрать пункт "DMX address".
6. Нажимайте  или , чтобы изменить значение "DMX address".
7. Нажмите **OK**, чтобы подтвердить изменения "DMX address" и выйти из режима редактирования.



Кнопки управления

Первый уровень	Второй уровень	Третий уровень	Примечание
Address Адрес	Pre		Предыдущий
	Next		Следующий
	Chan	16/20CH	Режим каналов

Первый уровень	Второй уровень	Третий уровень	Примечание	
Work mode Режим работы	DMX Ctrl		Режим DMX	
	Auto run		Режим АВТО	
	Sound Ctrl		Режим АУДИО	
	Scene Mode	Auto/01-10	Режим Сцена	
	M/S Choose	Auto	Авто	
	Режим Мастер/Ведомый	Master	Мастер	
		Slave	Ведомый	
Display Дисплей	Light Switch	Off (Выкл) On (ВКЛ)	Переключение света	
	Language	中文/ English	Выбор языка	
	Screen saver Скринсейвер	Off (Выкл)		
		Mode 1	Режим 1	
		Mode 1	Режим 2	
		Mode 1	Режим 3	
	Screen Rot Вращение экрана	Auto	Авто	
		Forward		
		Reverse		
	DMX Indicate Индикация DMX	Mode 1	Режим 1	
		Mode 1	Режим 2	
		Mode 1	Режим 3	
	Screen Light	01-10	Подсветка экрана	
Scene Сцена	Scene Select	01-10	Выбор сцены	
	Scene Time	0,0s	Время сцены	
	Control Mode	ON/OFF	Режим управления	
	01 colour	0-255	Цвет	
	02 strobe	0-255	Стробоскоп	
	03 dimmer	0-255	Затемнение	
	04 gobo	0-255	Гобо	
	05 prism 1	0-255	Призма 1	
	06 prism 2	0-255	Призма 2	
	07 empty	0-255	Не используется	
	08 frost	0-255	Иней	
	09 focus	0-255	Фокус	
	10 pan	0-255	Панорамирование	
	11 pan fine	0-255	Пан, точная настройка	
	12 tilt	0-255	Наклон	
	13 tilt fine	0-255	Наклон, точная настр.	
	14 macro	0-255	Макро	
	15 rest	0-255	Восстановление	
	16 lamp	0-255	Лампа	
		17 PT Spd	0-255	Скорость П/Н
18 Color Spd		0-255	Скорость Цвет	
19 focus Spd		0-255	Скорость Фокус	
20 gobo Spd		0-255	Скорость Гобо	
Advanced Расширенные	Pan Invert	ON/OFF	Инверсия Пан	
	Tilt Invert	ON/OFF	Инверсия Наклон	
	P/T Recify	ON/OFF		
	Pan Offset	0-150		
	Tilt Offset	0-150		
	Data Hold	ON/OFF		
Scene Time	001-255	Время сцены		

Первый уровень	Второй уровень	Третий уровень	Примечание
Advanced Расширенные	Lamp When	Manual	
		Rst Done	
		Power ON	
	Reset		
Status Статус	Factory Setting		
	Stepper info		
	Error Logging		
	Fixture Status		
	Version	C8.1.0	
	Light time		
	Total time		
	Serial number		



Канал	Режим канала	
	16 каналов	20 каналов
1	Цветовое колесо: 14 сменяемых цветов	Цветовое колесо: 14 сменяемых цветов
2	Стоп/Стробоскоп: «открытый свет: функция должна быть согласована с СНЗ	Стоп/Стробоскоп: «открытый свет: функция должна быть согласована с СНЗ
3	Затухание	Затухание
4	Сменяемый статический Гобо	Сменяемый статический Гобо
5	Вставка призмы	Вставка призмы
6	Вращение призмы	Вращение призмы
7	Эффект движения (не используется)	Эффект движения (не используется)
8	Иней	Иней
9	Фокус	Фокус
10	Панорамирование	Панорамирование
11	Панорамирование, точное	Панорамирование, точное
12	Наклон	Наклон
13	Наклон, точное	Наклон, точное
14	Макро функция	Макро функция
15	Перезагрузка Функция активируется через 5 секунд	Перезагрузка Функция активируется через 5 секунд
16	Управление лампой 0-9: нет диапазона, 10-100: лампа выключена, 101-255: лампа включена. Функция будет активна через 5 секунд	Управление лампой 0-9: нет диапазона, 10-100: лампа выключена, 101-255: лампа включена. Функция будет активна через 5 секунд
17		Панорамирование-Наклон-Время
18		Цвет Время
19		Затухание-Призма-Иней Время
20		Гобо Время

Источник света: лампа 230 Вт 7R
Источник питания: 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц
Номинальная мощность: 400 Вт
Цветовая температура: 8000K
Цвет: 14 цветов + пустой цвет
Гобо: 17 фиксированных гобо + пустое гобо
Призма: вращение 8 призм, двустороннее вращение
Объектив: высокоточный оптический объектив с зумом
Диммер: 0-100% линейный диммер
DMX: 16/20 каналов
Ось X 540° Электрическая коррекция
Ось Y 270° Электрическая коррекция
Параллельный луч: 0-3,8°

Аксессуары: Шнур питания, крепление, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях улучшения качества продукции характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без уведомления.



Электроосветительная установка отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.


Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя

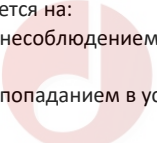
Lutner
music company
www.LUTNER.ru

Наименование	Установка электроосветительная не бытового назначения	
Производитель	BI RAY Electronic Technology Co.,Ltd Add: 2nd Floor, Building 1, no 6 of Di Shan South Road, Xinsheng Community, Longgang District, Shenzhen of China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	BI RAY	
Маркировка модели (model)	ML230B	
Импортёр ЕАС Федерация	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Metallistov, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

music company
www.LUTNER.ru