

BIRAY



**УСТАНОВКА
"ВРАЩАЮЩАЯСЯ ГОЛОВА"
ML100B**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например, если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении **ВКЛЮЧЕНО**.

ВНИМАНИЕ

1. Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию по эксплуатации, чтобы познакомиться вас с основными операциями данного устройства. Перед использованием.
2. Запрещается без разрешения распространять содержание данного руководства другим лицам.
3. Это руководство предназначено только для предоставления сопутствующей информации, и его содержание может быть изменено в любое время без предварительного уведомления.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, прочитайте данное руководство и строго следуйте инструкциям, чтобы предотвратить возможность получения травм и повреждения изделия, вызванные неправильной эксплуатацией.

При распаковке проверьте отсутствие повреждений оборудования, причиненных при перевозке и наличие всех перечисленных элементов:

Установка ML100B	1	Инструкция по эксплуатации	1
Кабель питания	1		


ОПИСАНИЕ МЕНЮ ЦИФРОВОГО ДИСПЛЕЯ

Addr	1-512	Установка адреса DMX512
CHnd	12CH	Режим 12 каналов
SLnd	DMX	Режим DMX
	AUTO	Режим AUTO
	Sound	Режим АУДИО
PSET	no	Панорамирование/Вращение по оси X
	yes	Панорамирование/Реверс по оси X
TILT	no	Наклон/Вращение по оси Y
	yes	Наклон/Реверс по оси Y
SenS	0-100	Настройка чувствительности режима АУДИО
LEd	OFF	Выключает дисплей через 5 секунд
	ON	Дисплей всегда включен
dISP	no	Реверс дисплея
	YES	Обычный режим дисплея
TEMP	XXX	Температура устройства
uEr	U 80	Версия U80
FACT	no	
	YES	Восстановление заводских настроек

УСТАНОВКА

1. Убедитесь, что на расстоянии не менее 1,5 метра от установки нет легковоспламеняющихся или взрывоопасных предметов.
2. Перед установкой проверьте и убедитесь, что напряжение источника питания соответствует требованиям системы.
3. Убедитесь, что вентиляция и вентиляторы или выхлопные каналы очищены.

УПРАВЛЕНИЕ

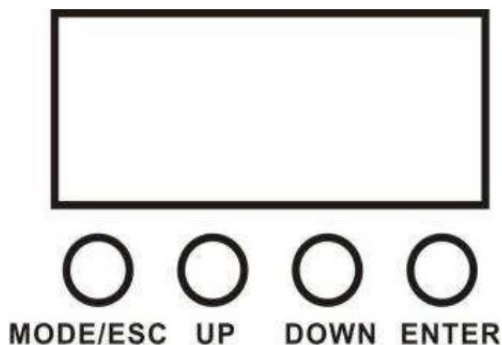

Menu: Выбор функции
Enter: Подтверждение
UP: +
Down: -

ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ

PSET	0-127,-1-127	Панорамирование/Вращение по оси X, точная настройка
TILT	0-127,-1-127	Наклон/Вращение по оси Y, точная настройка
coLr	0-127,-1-128	Точная настройка вращения цвета
Gobo	0-127,-1-128	Точная настройка вращения Гобо

НАСТРОЙКА

Режим 12 каналов

Канал	Функция	Описание
1	Горизонтальное движение	0-255
2	Горизонтальное движение, точная настройка	0-255
3	Вертикальное движение	0-255
4	Вертикальное движение, точная настройка	0-255
5	Скорость	0-255
6	Затемнение	0-255
7	Стробоскоп	0-255
8	Цвет	0-15 Белый, 16-31 Красный, 32-47 зеленый, 48-63 синий, 64-79 желтый, 80-95 розовый, 96-111 оранжевый, 112-127 светло-зеленый, 128-191 медленное или быстрое вращение по часовой стрелке, 192-255 от медленного до быстрого анти-вращения
9	Гобо	0-7 Свет включен, 8-15 Гобо 1, 16-23 Гобо 2, 24-31 Гобо 3, 32-39 Гобо 4, 40-47 Гобо 5, 48-55 Гобо 6, 56-63 Гобо 7, 64-73 Гобо 8, 74-82 Гобо 9, 83-93 Гобо 10, 94-103 Гобо 11, 104-113 Гобо 12, 114-123 Гобо 13, 124-127 Гобо 14, 128-191 от быстрого к медленному вращение часов, 192-255 медленное / быстрое вращение против часовой стрелки
10	Призма	0-7 Призма выключена, 8-127 Призма включена, вращение призмы 128-255, от медленного к быстрому
11	Макро функция	0-49 нет функции, 50-200 АВТО, 201-255 режим АУДИО
12	Сброс настроек	0-240 нет функции, 241-255 сброс: через 5 секунд

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Параметры	Модель
ML100B	
Питание	
Питание	Переменное 100-240В, 50/60Гц
Потребляемая мощность	100Вт
Источник света	
Светодиод	1шт белая лампа 80Вт
Управление	
Режимы управления	Авто/Аудио/DMX/Мастер-ведомый
Каналов DMX	12
Размеры и вес	
Габариты	200*200*315
Вес	3,95/4,8кг

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях улучшения качества продукции, характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без уведомления.

ГАРАНТИЯ

Электроосветительная установка отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Наименование	Установка электроосветительная не бытового назначения	
Производитель	BI RAY Electronic Technology Co.,Ltd Add: 2nd Floor, Building 1, no 6 of Di Shan South Road, Xinsheng Community, Longgang District, Shenzhen of China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	BI RAY	
Маркировка модели (model)	ML100B	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____