Foix

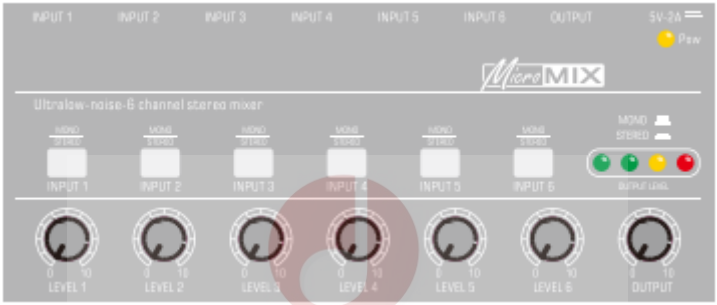

Lutner
music company
WWW.LUTNER.ru

Микшерный пульт
компактный
MX4 MX6

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.

- Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.

- Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.

- Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.

- Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.

Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.

- Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.

- Не пользуйтесь устройством в сырых или влажных условиях.

- Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.

- Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.

- Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, включатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

LUTNER music company
WWW.LUTNER.ru

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Нам очень приятно, что Вы решили приобрести профессиональный микшерный пульт производства FOIX. Благодарим Вас за этот выбор!

Компактный 4/6-канальный микшер с простым и быстрым управлением также гарантирует высочайшее качество звука и точность сигнала при максимальной громкости.

ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

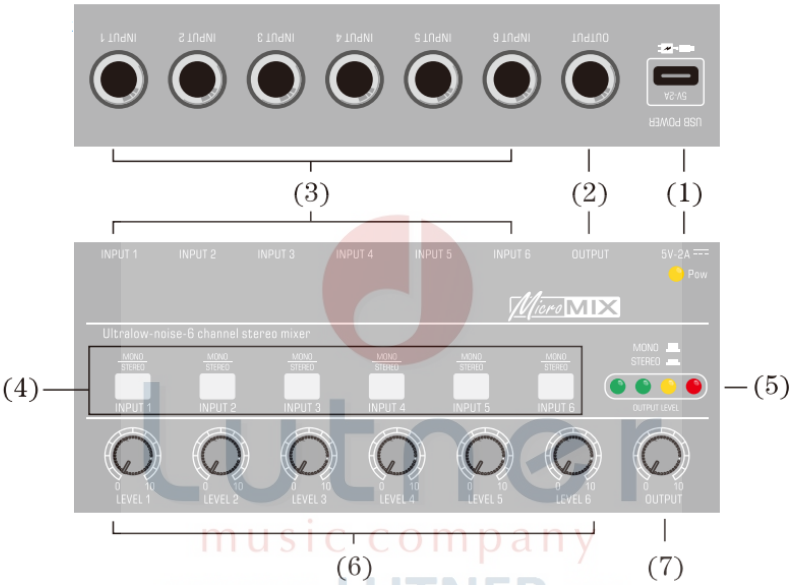

(1) Подключите адаптер питания к интерфейсу 5В. Когда разъем питания подключен к источнику питания, ваш микшер автоматически включится, и загорится индикатор питания POW. Отключайте микшер от сети, когда вам нужно отключить его от источника питания.
Примечание: убедитесь, что штепсельная вилка легко доступна, когда вы включаете микшер в работу. Если микшер установлен в стойке, он должен быть легко отделен от источника питания с помощью вилки или полнополюсного выключателя питания.
(2) Гнездо OUTPUT (терминал OUTPUT) передает сигнал MIX. Это моно интерфейс 6,3 мм.
(3) Подключите источник сигнала с линейным уровнем к этим 6,3-мм монофоническим разъемам (INPUT). Если громкость источника слишком высока, вход соответствующего канала может быть искажен.
(4) Клавиша переключения МОНО/СТЕРЕО.
(5) Световой индикатор уровня микшера
(6) Ручка регулировки LEVEL используется для регулировки громкости выходного сигнала каждого канала.
(7) Ручка регулировки OUTPUT используется для регулировки громкости OUTPUT сигнала OUTPUT jack. Предупреждение: Высокая громкость может повредить слух или наушники. Перед запуском микшера установите все регуляторы громкости на ноль (крайний левый). Всегда следите за тем, чтобы громкость была соответствующей.

LUTNER music company www.LUTNER.ru

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи усилителя магазином при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации и условий хранения. Без правильно оформленного гарантийного талона или при наличии исправления в нем, претензии по качеству не принимаются. При утере талон не восстанавливается. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену инструмента на протяжении гарантийного срока при соблюдении следующих условий: ремонт производится только уполномоченными сервисными мастерскими по заключению экспертизы что поломка или неисправность относится к разряду гарантийных; гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате неправильной эксплуатации, несоблюдении условий хранения, небрежного обращения, неправильной регулировки и настройки, попадания жидкости и химических веществ; на изделия с механическими повреждениями; если в течение гарантийного срока какая-либо часть или части инструмента будут заменены нестандартными, не рекомендованными или самодельными, а также если изделие подвергалось ремонту или модернизации лицом или организацией на то неуполномоченными, гарантия может быть полностью или частично прервана без дополнительного извещения.
Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Претензии к качеству инструмента без наличия паспорта и чека не принимаются.

LUTNER music company www.LUTNER.ru

Наименование	Пульт микшерный профессиональный	
Производитель	Guangzhou Lebeth Musical Instrument Co. LTD Legal address: K41,512 Room No. 4, Lianyuan West Street, Baiyun DistriMX4 MX6, Guangzhou , China .	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	Foix	
Маркировка модели (model)	MX4 MX6	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	

Наименование (модель)	
Заводской серийный номер	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп продавца	

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:
Покупатель_____

lutner
music company
www.LUTNER.ru