

МИКШЕР MIX400

4-канальный линейный микшер


Инструкция по эксплуатации

Введение

Благодарим вас за проявленное доверие и приобретение микшера MIX400.

Этот 4-канальный микшер идеально подходит для тех, кто хочет быстро и качественно микшировать четыре сигнала линейного уровня. Несмотря на свои компактные размеры, этот микшер обеспечивает высочайшее качество и целостность сигнала даже на самых высоких уровнях.

Разъемы и элементы управления

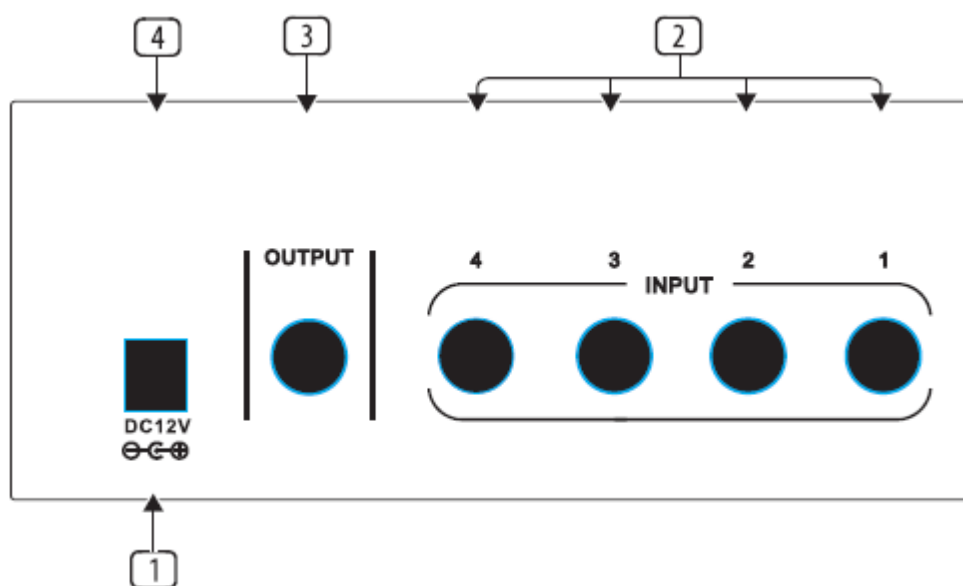

[1] Подключите разъем 12 В блока питания к микшеру.

Подсоедините блок питания к электрической розетке; микшер включится автоматически.

Чтобы отключить микшер от электрической сети, вытащите вилку из электрической розетки.

- При установке микшера убедитесь, что вилка питания легкодоступна. При установке в стойку убедитесь, что питание можно легко отключить с помощью вилки или многополюсного выключателя на стойке или рядом с ней.

[2] К этим 1/4-дюймовым разъемам TS (INPUT) можно подключить до четырех источников сигнала линейного уровня.

- Если уровень громкости одного из источников сигнала слишком высок, входной сигнал соответствующего канала может иметь искажения!

[3] На эти 1/4-дюймовые разъемы TS (OUTPUT) подается смикшированный сигнал.

[4] Данный светодиодный индикатор горит, когда устройство подключено к источнику электропитания.


[5] Регуляторы LEVEL позволяют установить выходной уровень каждого канала.

- Высокий уровень громкости может вызывать ухудшение слуха или повредить наушники. Перед включением усилителя поверните все регуляторы громкости на ноль (до упора влево). Всегда используйте только подходящие уровни громкости.

Серийный номер устройства находится на нижней панели.

Применение

Ниже на рисунке показан пример использования микшера MIX400.

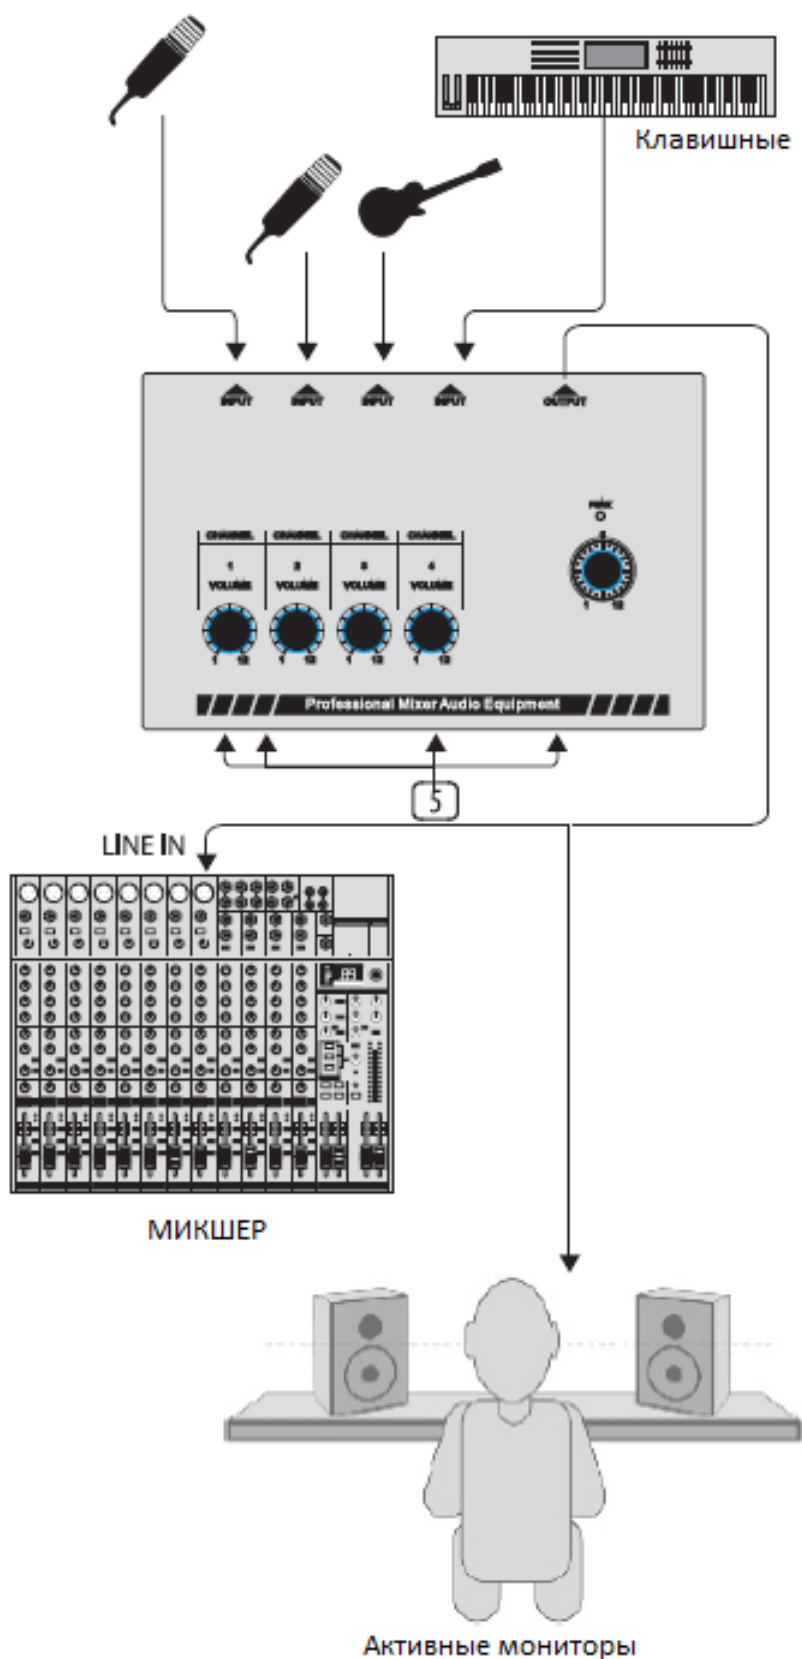

Технические характеристики

Линейные входы			
Тип	1/4-дюймовый разъем TS		
Импеданс	Минимальный 4,7 кОм		
Максимальный уровень входного сигнала	+16 дБн		
Выход			
Тип	1/4-дюймовый разъем TS		
Импеданс	Приблизительно 80 Ом		
Максимальный уровень выходного сигнала	+16 дБн		
Источник электропитания			
Источник электропитания	Внешний источник электропитания	12 В	В
	постоянного тока / 300 мА		
Параметры электропитания			
США/Канада	120 В, 60 Гц		
Китай	220 В, 50 Гц		
Великобритания/Австралия	240 В, 50 Гц		
Европа	230 В, 50 Гц		
Япония	100 В, 50/60 Гц		
Описание панели			
1. Громкость канала VOLUME (1-4) A/B			
2. MIC/LINE (A/B)			
3. MASTER (A/B)			
4. MONO (8CH) / STEREO (4CH)			
5. Для использования в качестве источника питания батареи 9 В откройте крышку батарейного отсека на нижней стороне устройства и установите батарею, соблюдая полярность подключения.			

Важные инструкции по безопасности

- 1) Прочитайте все инструкции.
- 2) Сохраните инструкции для использования в будущем.
- 3) Следуйте всем указаниям.
- 4) Следуйте всем инструкциям по обслуживанию.
- 5) Не используйте устройство рядом с водой.
- 6) Протирайте устройство только сухой тканью.
- 7) Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла.
- 8) Прокладывайте кабель питания так, чтобы никто не мог на него наступить или повредить.
- 9) Применяйте только рекомендованное производителем дополнительное оборудование или принадлежности.
- 10) Отсоединяйте устройство от электросети во время грозы или, если устройство не будет использоваться в течение длительного времени.
- 11) Для ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам. При любом повреждении устройства обращайтесь только в сервисный центр.

ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
 - неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Микшерский пульт	
Производитель	ENPING JUNYE TRADE COMPANY LIMITED ROOM203, ENDE BUILDING, DECHANG GARDEN, JINAN ROAD, ENPING, GUANGDONG, CHINA Телефон: + 86-750-7813981 Факс: + 86-750-7816123	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка (маркировка)	N-Audio	
Маркировка модели (model)	MIX 400	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____