



Мини-усилитель электрогитары I-5G
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧИТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО


- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом. Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвергнуто воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении **ВКЛЮЧЕНО**.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Нам очень приятно, что Вы решили приобрести 5 Ваттный мини-усилитель электрогитары BELCAT I-5G.

BELCAT I-5G предназначен для начинающих и полупрофессиональных музыкантов и является эталоном соотношения цены и качества.

РАЗЪЕМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ BELCAT I-5G ---

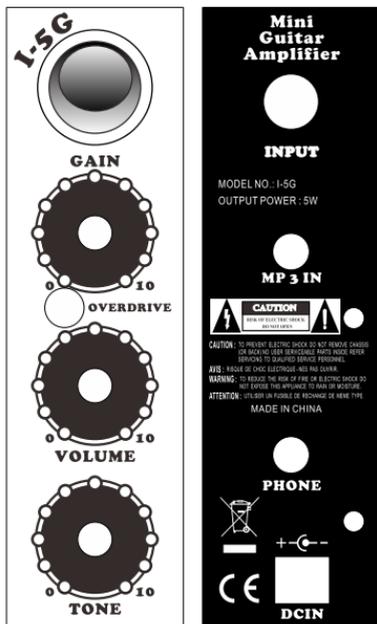

OVERDRIVE / OVERDRIVE – переключатель режима Overdrive:

УСИЛЕНИЕ / GAIN – регулятор уровня входного сигнала, для усиления сигнала поверните регулятор по часовой стрелке. Чрезмерное увеличение может вызвать искажение звучания.

ГРОМКОСТЬ / VOLUME – регулятор громкости канала.

ВХОД / INPUT – для подключения электрогитары.

ТЕМБР / TONE – регулятор тембра, позволяет изменять тембр звучания гитары.

ВХОД МРЗ / MP3 IN – Разъемы подключения плеера МРЗ.

НАУШНИКИ / PHONES – гнездо подключения наушников. При подключении наушников встроенный динамик комбоусилителя автоматически отключается.

DC IN – разъем подключения блока питания.

+  9В 500мА, в комплект не входит.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность:	5 Ватт
Динамик:	5", 4 Ом
Напряжение:	220В~60Гц
Габариты, мм:	230(Ш) X 185(В) X 120(Д)
Вес, кг:	1,9
Питание:	9В, батарейка 6F22x2

Аксессуары: Шнур питания, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях улучшения качества продукции, характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без уведомления.

Усилитель электрогитары I-5G отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".
 Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование (модель)	Профессиональное звукоусилительное оборудование не бытового назначения :громкоговоритель со встроенным усилителем звука	
Производитель	“HUIYANG BELCAT CO., LTD”, Адрес: LINGHU-INDUSTRIAL PARK, QIUCHANG-TOWN, HUIYANG-DISTRICT HUIZHOU-CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка	BELCAT	
Маркировка модели	I-5G	
Импортер в Российскую Федерацию:	«ООО «Лютнер СПб» 195279, г. Санкт-Петербург, ул.Передовиков, д.19 лит.А пом.6Н, Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург ,а/я 15, тел. (812) 327-15-44 www.LUTNER.ru	
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		
Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С правилами эксплуатации ознакомлен (а), претензий по внешнему виду и качеству инструмента не имею: _____ (подпись покупателя)		