

BI RAY



УСТАНОВКА
"ВРАЩАЮЩАЯСЯ ГОЛОВА"
MINI LED MOVING HEAD
ML70S

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например, если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данный продукт подходит только для профессионального использования и не подходит для других целей в целях безопасности. После того, как вы получили установку, пожалуйста, проверьте упаковку, есть ли какие-либо повреждения, вызванные транспортировкой.

Если есть какие-либо повреждения, не используйте данное устройство и, пожалуйста, как можно скорее свяжитесь с дилером или производителем.

Обязательно прочтите инструкции перед установкой и использованием. Соблюдайте меры безопасности и обратите внимание на предупреждающие знаки на оборудовании. Не выбирайте пункт «заводские настройки по умолчанию», иначе все данные будут удалены и настройки будут сброшены.

ДИСПЛЕЙ

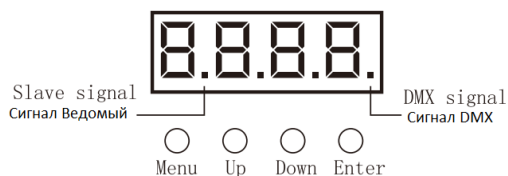

Menu : Для выбора меню или выхода

Up : Увеличить параметр


Down: Уменьшить параметр

Enter: Подтвердить или войти в подменю

Примечание:

1. Машина имеет функцию автоматического распознавания сигнала DMX или SLAVE.
2. При изменении любого параметра и нажатии кнопки «Enter» новое значение сохраняется после отображения «----» на цифровом дисплее.

МЕНЮ

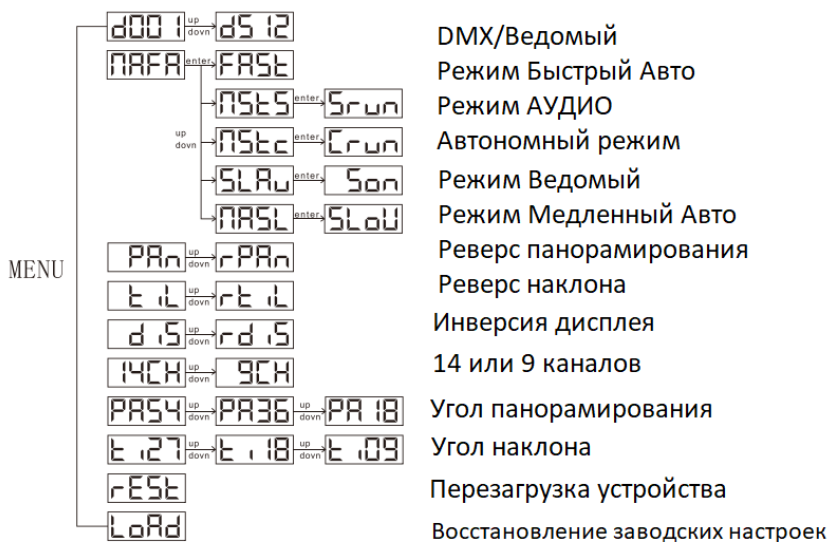

УПРАВЛЕНИЕ DMX-512

Режим 9 каналов

Канал	Функция	Значение	Описание
1	Pan/X	0-255	Настройка оси X, 0°-540°
2	Tilt/Y	0-255	Настройка оси Y, 0°-270°
3	Затвор	0-7	Выкл
		8-134	Общее затемнение
		135-239	Стробоскоп, от медленного к быстрому
		177-255	Затвор открыт
4	R	0-255	Яркость красного, 0~100%
5	G	0-255	Яркость зеленого, 0~100%
6	B	0-255	Яркость синего, 0~100%
7	W	0-255	Яркость белого, 0~100%
8	XY speed	0-255	Скорость, от медленной к быстрой
9	Reset	150-200	Сброс настроек

Режим 14 каналов

Канал	Функция	Значение	Описание
1	Pan	0-255	Настройка оси X, 0°-540°
2	Pan fine	0-255	Тонкая настройка оси X
3	Tilt	0-255	Настройка оси Y, 0°-270°
4	Tilt fine	0-255	Тонкая настройка оси Y
5	XY speed	0-255	Скорость, от медленной к быстрой
6	Затвор	0-7	Выкл
		8-134	Общее затемнение
		135-239	Стробоскоп, от медленного к быстрому
		177-255	Затвор открыт
7	R	0-255	Яркость красного, 0~100%
8	G	0-255	Яркость зеленого, 0~100%
9	B	0-255	Яркость синего, 0~100%
10	W	0-255	Яркость белого, 0~100%
11	Эффекты	0-7	Смешение цветов каналов 7CH-10CH
		8-231	Макро цвет
		232-255	Скачок цвета
12	Color jumping speed	0-255	Скорость скачка цвета
13		0-7	Свободное управление зависит от 1CH-12CH
		8-63	Быстрое движение
		64-127	Медленное движение
		128-191	Аудио 1
		192-255	Аудио 2
14	Reset	150-200	Сброс настроек

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Электроосветительная установка отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Наименование	Установка электроосветительная не бытового назначения	
Производитель	BI RAY Electronic Technology Co.,Ltd Add: 2nd Floor, Building 1, no 6 of Di Shan South Road, Xinsheng Community, Longgang District, Shenzhen of China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	BI RAY	
Маркировка модели (model)	ML70S	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____